精致内涵
动感精深呈现

专为满足您的终极愉悦而设计，诺基亚 8800 Sirocco 将精美艺术与灵感创新巧妙融为一体。秉承诺基亚一以贯之的现代设计传统，继往开来，推陈出新，造就此款通信艺术品翘楚之作，昭然宣示您卓而不凡的生活品位。

如火激情与似水温柔
和谐共生，完美融合

聚合天地灵气和日月精华，尊贵典雅的机身在指掌之间翩然舞动。充满美感的曲线平顺柔滑，鲜明的拇指托靠处带来更多惬意舒适。持握精钢机身，滑开采用优质滚珠轴承的机盖，感受如水银泻地般的顺畅自然，呈波动曲线起伏的键盘随即映入眼帘。

清新亮丽的 262,144 色 TFT 彩屏令人心神俱醉，更特别镶嵌在蓝宝石涂层的防刮伤耐磨玻璃中。光彩夺目若此，岂不令人深深陶醉？而由匠心独运的著名作曲家 Brian Eno 精心创作的铃声，宛如水晶般清澈透明，更可适时舒缓您的心情。

诺基亚 8800 Sirocco。造化之工。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -11 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-165 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on (随心换) 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 http://www.mpegla.com。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -10 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

此设备符合指令 2002/95/EC 中关于在电子和电气设备中限制使用特定危险物质的规定。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

出口控制
本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

型号：诺基亚 8800 Sirocco

9249931
第 1 版

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -9 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

目录

安全事项 vi

概述 ix
功能概述 ix
密码 ix
配置设置服务 x
下载内容 x
诺基亚支持和联系信息 xi

1. 使用入门 1
安装 SIM 卡和电池 1
为电池充电 2
开机和关机 3
打开键盘 3
天线 4

2. 您的手机 5
按键和组成部分 5
待机状态 6
航班模式 7
键盘锁 (键盘保护) 7

3. 通话功能 9
拨打电话 9
单键拨号 9
增强的声控拨号功能 9
接听或拒绝接听来电 10
通话中选项 10

4. 输入文字 12
选择书写语言 12
输入法指示符号 12
切换输入法 12
拼音输入法 12
笔画输入法 13
输入词组 14
汉字联想 15
重复输入 15
传统英文输入法 15
启动和关闭预想英文输入法 ... 15
预想英文输入法 16
输入文字的提示 16

5. 浏览功能表 17
进入功能表功能 17

6. 信息 18
文字信息 (短信息) 18
SIM 卡信息 19
彩信 19
声音信息 22
存储空间已满 22
文件夹 23
电子邮件应用软件 23
即时信息 25
语音信息 29
广播信息 29
网络命令编辑器 30
删除信息 30
信息设置 30

7. 通讯录 33
查找通讯录中的姓名 33
储存姓名和电话号码 33
储存号码、文字项或
一幅图像 33
移动或复制通讯录条目 34
编辑通讯录条目详情 34
全部同步 34
删除姓名或详情 34
电子名片 35

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -8 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

设置 35
通话组 35
单键拨号 36
特服号码、服务号码和
本机号码 36

8. 通讯记录 37
定位信息 37

9. 设置 38
情景模式 38
主题元素 38
提示音设置 38
显示设置 38
时间和日期设置 39
个人快捷操作 40
数据连通 41
通话设置 44
手机设置 45
附件设置 45
配置设置 46
保密设置 46
恢复出厂设置 47

10. 网络运营商功能表 48

11. 多媒体资料 49

12. 影音天地 50
照相机 50
媒体播放器 51
音乐播放器 51
调频收音机 52
语音备忘 53
均衡器 54

13. 事务管理器 55
闹钟 55
日历 55
待办事项 56
备忘 57
计算器 57
定时器 58
秒表 58
字典 58

14. 百宝箱 60
游戏 60
收藏 60

15. 网络 62
接入和使用服务 62
设置网络浏览的配置设置 62
连接服务 62
浏览网页 63
书签 64
外观设置 64
保密设置 65
服务信箱 65
缓冲存储 66
浏览器安全机制 66

16. SIM 卡服务 69

17. PC 连接 70
诺基亚 PC 套件 70
分组数据、 HSCSD 和 CSD ... 70
数据通信应用软件 70

18. 电池信息 71
充电和放电 71

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -7 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

19. 原厂配件 72
电源 72
20. 维护和保养 73
21. 重要的安全信息 74
制造商有限保证 78
How to obtain an English Nokia 8800 Sirocco User Guide 80
索引 81

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -6 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机
当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全
请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰
所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机
请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机
请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。

加油时应关机
请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机
请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。

合理的使用
如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务
只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

配件和电池
只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性
您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份
切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备
连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫
确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

您的手机不仅展现了卓越的设计和精良的工艺，而且选用了不锈钢外壳和抗刮玻璃屏幕罩。因此，使用手机时应保持适当小心。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

拍摄/录制及使用图像或视频短片时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。

警告：要使用手机的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机也可能经过了特殊配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能，如文字信息、彩信、即时信息、电子邮件、移动互联网服务、内容和应用软件下载，以及与远端互联网服务器同步等，都要求所用网络支持相关技术。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：通讯录、文字信息、即时信息、电子邮件、声控标签、日历、待办事项、Java™ 游戏和应用软件，以及“备忘”应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，储存许多 Java 应用软件就可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能 (如 Java 应用软件) 可能还有部分专用存储空间。

请注意，“多媒体资料”中的文件使用不同的存储空间。有关更多信息，请参见第 49 页的“多媒体资料”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -4 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■配件

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -3 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

概述

型号：诺基亚 8800 Sirocco

■ 功能概述

您的手机提供了多种实用的功能，如日历、时钟、闹钟、收音机、音乐播放器和内置照相机等，能够让您在每日使用中得心应手。手机还支持以下功能：

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution，增强型数据传输速率 GSM 演进技术)，请参见第 42 页的“分组数据”。
- XHTML (Extensible HyperText Markup Language，可扩展超文本标记语言)，请参见第 62 页的“网络”。
- 电子邮件应用软件，请参见第 23 页的“电子邮件应用软件”。
- Java 2 平台，微型版 (J2ME™)，请参见第 60 页的“百宝箱”。
- 蓝牙无线技术，请参见第 41 页的“蓝牙无线技术”。
- 无需插入 SIM 卡即从其他手机同步数据，请参见第 43 页的“与设备传送数据”。
- 即买即用在线服务以获取配置设置[1]，请参见第 3 页的“开机和关机”和第 46 页的“配置设置”。

■ 密码

保密码

保密码 (5 至 10 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。有关如何更改保密码，以及如何设置手机，使其请求输入保密码的信息，请参见第 46 页的“保密设置”。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 和 UPIN 码 (通用个人识别号码) (4 至 8 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。请参见第 46 页的“保密设置”。

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供，且使用部分手机功能时需输入 PIN2 码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。请参见第 66 页的“安全模块”。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第 67 页的“数字签名”。

1. 请向您的网络运营商咨询是否提供了此类服务。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码，需分别输入 8 位数字 PUK 码 (个人解锁码) 和 UPUK 码 (通用个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码 (8 位数字)。

限制密码

使用呼叫限制服务时，需输入限制密码 (4 位数字)。请参见第 46 页的“保密设置”。

■配置设置服务

要使用部分网络服务，如移动互联网服务、彩信或远端互联网服务器同步，您需要在手机中储存正确的配置设置。您也许能够通过配置信息直接接收设置。收到配置设置后，您需要将其储存在手机中。服务供应商可能会提供储存配置设置所需的 PIN 码。请向您的网络运营商、服务供应商、邻近的诺基亚指定经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息，或可访问诺基亚中国网站：http://www.nokia.com.cn。

当您收到配置信息时，手机会自动存储此配置设置。

如果手机请求**输入设置 PIN 码：**，请输入设置 PIN 码并选择**确认**。要获取设置 PIN 码，请向提供配置设置的服务供应商咨询。如果此前手机尚未储存任何配置设置，则手机会自动储存收到的配置设置并将其设为默认设置。若已有配置设置，则手机会询问**启动已存配置设置**？。

要放弃收到的设置，请选择**取消**。

要编辑设置，请参见第 46 页的“配置设置”。

■下载内容

您也许能够将一些新内容 (如主题元素、铃声和视频短片) 下载到手机中 (网络服务)。选择下载功能 (例如在**多媒体资料**中)。要进入下载功能，请参见相关功能表的说明。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page -1 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您 可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 0 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 1 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

1. 使用入门

■安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

本手机需由 BP-6X 电池供电方可使用。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

要取下手机后盖，请按手机机身两侧的释放按钮 (1)，然后滑动后盖以将其从机身上取下 (2)。

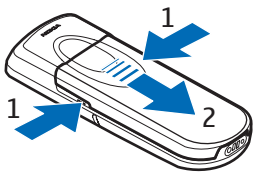

如图所示，取出电池 (3)。

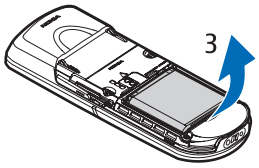

插入 SIM 卡 (4)。确保正确地插入 SIM 卡，卡的金色触点朝下。

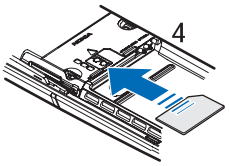

重新装入电池 (5)。确保电池和手机的金色触点相互正对。始终应使用诺基亚原厂电池。

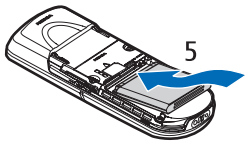

滑动后盖以使其锁定到位 (6)。

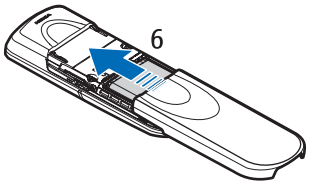

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 2 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■为电池充电

警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号[1]。本手机需由 AC-3 充电器供电才可使用。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

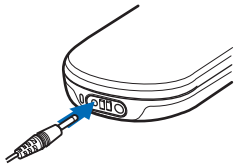

将充电器插到交流电源插座上。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。例如，在待机状态下使用 AC-3 充电器为 BP-6X 型电池充电约需 3 小时。

DT-16 台式充电座

使用台式充电座，您可以同时为手机电池和备用电池充电。台式充电座可由 AC-3 或 AC-4 充电器供电。手机电池的电量级别会显示在手机屏幕上。

台式充电座底部的白色指示灯显示了插入的备用电池的充电状态：

- 当手机和备用电池未插入台式充电座，或仅插入手机 (手机电池已完全充电或正在充电)，或同时插入手机和备用电池且备用电池已完全充电时，指示灯会缓慢闪烁。
- 当插入的备用电池正在充电时，指示灯会连续打开。如果未插入手机，或如果手机电池已完全充电，则会为备用电池充电。
- 要打开或关闭指示灯，请按住台式充电座背面的按钮。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等，在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 3 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

- 如果即使您未通过按按钮来关闭指示灯，而指示灯依然不亮，则可能是因为与台式充电座连接的充电器不兼容或备用电池的温度过高。请查看充电器是否兼容且仅可使用兼容的诺基亚充电器。如果备用电池的温度过高，则将无法充电。当备用电池的温度恢复正常时，充电会开始且指示灯会重新打开。

■ 开机和关机

警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

如图所示，按住电源键。

如果手机要求输入 PIN 码或 UPIN 码，请输入所需密码 (例如，屏幕上可能显示为 ****)，然后选择**确认**。

当您首次开机且手机处于待机状态时 (请参见第 6 页)，手机可能会询问您是否获取服务供应商提供的配置设置 (网络服务)。请确认或拒绝提示。请参见第 46 页的**连接服务提供商支持**，以及第 x 页的“配置设置服务”。

设置时间、时区和日期

输入当地时间，根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 的时差选择当前所在位置的时区，然后输入日期。请参见第 39 页的“时间和日期设置”。

■ 打开键盘

要打开键盘，请如图所示滑开手机滑盖。



9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 4 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 天线

您的手机装有内置天线。

注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

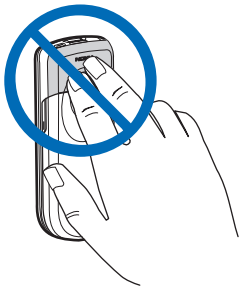

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 5 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

2. 您的手机

■按键和组成部分

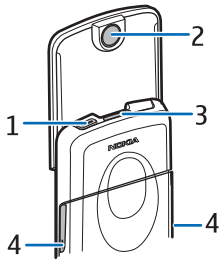

- 电源键 (1)
- 照相机镜头 (2)
- 扬声器 (3)
- 电池盖释放按钮 (4)
- 听筒 (5)
- 左选择键 (6)
- 右选择键 (7)
- 通话键 (8)
- 结束键 (9)
- 四方向导航 (滚动) 键 (10)
- 中选择键 (11)
- 键盘 (12)

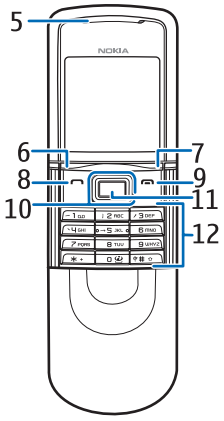

- 麦克风 (13)

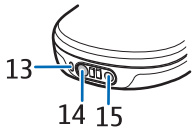

- 充电器插孔 (14)
- 配件插孔 (15)
- HS-15 耳机，旋转夹

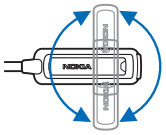

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 6 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

- 网络名称或运营商标志 (1)

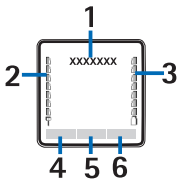

- 当地蜂窝网络的信号强度 (2)
- 电池电量 (3)
- 左选择键的功能是**捷径** (4) 或其他功能的快捷方式。请参见第 40 页的“左选择键”。
- 中选择键的功能是**功能表** (5)
- 右选择键的功能可以是**通讯录** (6) 以进入**姓名**功能表，或可以是进入选定功能的另一快捷方式。请参见第 40 页的“右选择键”。若网络运营商已对手机功能表进行了定制，则右选择键的功能也可以是网络运营商指定的名称，此时按该键可进入网络运营商指定的网站。

快捷方式

- 要进入已拨电话列表，请按一下通话键。滚动至所需号码或姓名，然后按通话键拨打电话。
- 要启动网络浏览器，请按住 0。
- 要呼叫您的语音信箱，请按住 1。
- 使用导航 (滚动) 键作为快捷键。请参见第 40 页的“导航 (滚动) 键”。
- 要从任意情景模式切换至“无声”情景模式及返回至“标准”情景模式，请按住 #。
- 要切换情景模式，请打开情景模式列表：快速按电源键，然后从列表中选择所需情景模式。

节电功能

您的手机提供了节电功能，可在手机处于待机状态且不活动时节省电池的电量。这些功能可以启动或关闭。请参见第 39 页的“节电保护”和第 39 页的“睡眠模式”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 7 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

指示符号

您有未读信息。

手机记录了一个未接来电。请参见第 37 页的“通讯记录”。

手机键盘已锁。请参见第 7 页的“键盘锁 (键盘保护)”。

如果将**响铃方式**设置为**关**，并将**信息提示声**设置为**无铃声**，则手机在接到来电或文字信息时不会振铃。请参见第 38 页的“提示音设置”。

闹钟已设置为**开**。请参见第 55 页的“闹钟”。

G, E 当选择的分组数据连接模式为**总是在线**且分组数据服务可用时，屏幕上会显示此指示符号。请参见第 42 页的“分组数据”。

G, E GPRS 或 EGPRS 连接已建立。

GPRS 或 EGPRS 连接已暂停 (保留)。

蓝牙连接指示符号。请参见第 41 页的“蓝牙无线技术”。

■ 航班模式

您可以关闭所有射频功能，但仍能进入离线游戏、日历和电话号码。请在对无线电敏感的环境中使用航班模式，例如在飞机上或在医院内。当航班模式启动时，会显示 。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式** > **航班模式** > **启动**或**个性化选择**。

要关闭航班模式，请选择任何其他情景模式。

在航班模式下，您可以拨打紧急电话。输入紧急电话号码，按通话键，然后在手机询问**您必须选择另一情景模式才可进行呼叫。退出航班情景模式**？时选择**确认**。手机会尝试拨打紧急电话。

■ 键盘锁 (键盘保护)

您可以锁定键盘，以防止在无意中碰到按键。

- 要锁定键盘和电源键，请合上滑盖，然后按**锁定**；或可选择**功能表**，然后在 3.5 秒钟内按 *。
- 要解锁键盘，请打开滑盖；或可在 1.5 秒钟内选择**开锁** > **确认**。若已将**保密键盘锁**设置为**开**，请在提示时输入保密码。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 8 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

有关**自动键盘锁**和**保密键盘锁**的信息，请参见第 45 页的“手机设置”。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 9 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

3. 通话功能

■拨打电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。要删除输错的字符，选择**清除**。

   要拨打国际长途电话[1]，请按两下 * 输入国际长途码 (“+”字符代表国际拨出代码)。然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要输入，且区号前无需添加“0”) 和电话号码。
2. 按通话键以拨打该号码。
3. 要结束通话或取消拨号，按结束键或合上滑盖。

使用通讯录拨打电话

要查找储存在**通讯录**中的姓名或电话号码，请参见第 33 页的“查找通讯录中的姓名”。按通话键以拨打选定号码。

重拨最近拨打过的号码

在待机状态下，按一下通话键可查看您最近拨出或试拨过的电话号码列表。列表中最多可包括 20 个号码。要拨打电话号码，请选择所需号码或姓名，然后按通话键。

■单键拨号

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个单键拨号键。请参见第 36 页的“单键拨号”。然后，您就可以使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按所需单键拨号键，然后按通话键。
- 若已将**单键拨号**设为**开**，则也可以按住所需单键拨号键，直至手机开始拨号。请参见第 44 页的“通话设置”中的**单键拨号**。

■增强的声控拨号功能

您可以通过说出已储存在手机通讯录列表中的姓名的方式拨打电话。声控命令会自动增加至手机通讯录列表中的全部条目。

声控命令依赖于语言。要设置语言，请参见第 45 页的“手机设置”中的**语音播放语言**。

如果有应用软件正在 GSM 网络中使用分组数据连接发送或接收数据，请先结束该应用软件才能使用声控拨号功能。

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域 (例如在中国大陆省份和香港特别行政区) 之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 10 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

1. 在待机状态下，按住右选择键。手机将发出短促的提示音并显示**请讲话**。

   如果您正在使用带有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。

2. 清楚地说出声控命令。如果语音识别成功，则屏幕上会显示匹配项列表。手机会播放位于列表顶部的匹配项的声控命令。大约 1.5 秒钟后，手机会拨打号码。如果结果不符合您的需要，请手动从列表中选择另一匹配项。

注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

使用声控命令执行选定手机功能的方法类似于声控拨号。请参见第 40 页的“声控命令”。

■接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键或打开滑盖。要结束通话，请按结束键或合上滑盖。

当滑盖打开时，若要拒绝接听来电，请按结束键。

要使来电铃声静音，请选择**无声**。然后，您可以选择接听或拒绝接听来电。

提示：若启动了**本手机占线时转接来电**功能以转接来电 (例如将其转接至您的语音信箱)，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 44 页的“通话设置”。

若手机连接了配有遥控键的兼容耳机，则也可以按耳机上的遥控键以接听来电和结束通话。

呼叫等待

要在当前通话中接听等待的呼叫，请按通话键。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动**呼叫等待**功能，请参见第 44 页的“通话设置”。

■通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务。

要在通话中提高或降低音量，请按右方向导航 (滚动) 键或左方向导航 (滚动) 键。

选择**操作**，然后可以选择以下选项：

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 11 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

静音或**取消静音**、**通讯录**、**功能表**、**录制**、**锁键盘**、**扬声器**或**手机**，以及网络服务**保留**或**恢复通话**、**接听**和**拒绝**、**拨叫另一方**、**发送多频音** (发送双音多频音字符串)、**切换通话** (在当前通话和保留的通话之间切换)、**转移通话** (将被保留的通话接入当前通话，同时使自己从这两个通话中退出)、**会议通话** (进行最多可有包括自己在内的五位与会者参加的电话会议)、**加入会议通话**、**单独通话** (在会议通话中进行单独通话)、**挂断**、**全部挂断**。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 12 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 选择书写语言

如果手机支持所需书写语言，您可以更改书写语言。选择**操作**；或按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需语言。

■ 输入法指示符号

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上方：

拼音	pinyin
笔画	一丨丿丶フ
英文大写字母	ABC Abc
英文小写字母	abc
数字	123

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

要在可用输入法之间切换，请执行以下操作之一：

- 反复按 **#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上方。
- 选择**操作** (例如在编写信息时)，然后选择所需输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键。手机会提供合理的拼音字母组合。

要使用拼音输入法输入汉字，请执行以下操作：

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)。
2. 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
3. 按 * 可显示下一种可能的拼音组合。滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 13 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。

这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇖

笔画分为如下表所示五类：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇀	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (㇀) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇀ ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇖	乙 ㇖ ㇕ ㇆ ㇋ ㇌ ㇊ ㇍ ㇄ ㇈ ㇇ ㇙ ㄥ ㄑ ㇁ ㇂ ㇗	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

要使用笔画输入法，请执行以下操作：

1. 请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 14 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

提示：如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 6 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号 (“？”) 表示该笔画。

2. 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

■输入词组

您可以一次输入最多包括七个汉字的常用词组。

1. 按相应的数字键以输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入其第一个笔画。
2. 按 0 以输入分隔符；或者，在选用拼音输入法时反复按 1 以输入所需汉字的声调。

   有关使用分隔符的更多详情，请参见第 14 页的“分隔符”。
3. 输入第二个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入其第一个笔画。
4. 根据需要，重复第 2 步和第 3 步操作以输入词组中全部汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入其第一个笔画。
5. 在使用拼音输入法时，反复按 * 以突出显示所需拼音组合。
6. 滚动浏览候选词组列表至所需词组，然后选择**确认**。

手机中并未储存全部中文词组。您可以创建词组并将其储存在手机中。请参见第 15 页的“创建词组”。

分隔符

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音音节的拼音字母串或不同汉字的笔画。

有些时候，并不一定要在使用拼音输入法时使用分隔符，因为手机可以识别两个拼音音节并在中间自动插入分隔符。例如，要输入词组“彩色”，请依次按 2、2、4、7 和 3。根据按键组合，手机会自动在“cai”和“se”这两个音节间插入分隔符，并在候选拼音组合列表中显示“cai.se”作为一个可选项。

在另外一些情况下，则需要输入分隔符以说明下一个拼音音节的起始处。例如，要输入词组“西安”，就需要在“xi”和“an”这两个拼音音节间手动插入分隔符。否则，手机会显示“xian”作为一个候选拼音组合。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 15 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

当您输入分隔符时，手机会根据您输入的拼音字母和分隔符 (如果存在) 的可能组合联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。您可以继续输入分隔符，且联想词组列表会作相应变化。例如，要输入“祝你生日快乐”，请按 9，按五次 0，必要时，请按 * 以突出显示“z.....”。手机会显示“祝你生日快乐”作为一个候选词组。

创建词组

您可以创建最多包括七个汉字的词组并将其储存在手机的数据库中。在中文候选词列表中，您定义的词组具有高优先级。当数据库已满时，新创建的词组会自动替换长期未使用的词组。

1. 当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作** > **用户词组** > **增加**。
2. 输入所需词组，然后选择**确认**。

■ 汉字联想

手机可以联想出能够与您输入的上一个中文词组或汉字组成常用词的汉字串或汉字。从联想字或词组的列表中选择所需汉字或词组。手机会根据您选择的汉字或词组继续联想下一个汉字串或汉字。如果不需要联想的汉字，则选择**返回**可结束联想，或可立即开始输入下一个汉字。按 * 可输入符号或标点。

■ 重复输入

要在编辑窗口内重复输入光标左侧的字符，请按住 *。

■ 传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9 直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。能够输入的字符依赖于选定**书写语言**。请参见第 12 页的“选择书写语言”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可快速按任一导航 (滚动) 键确认当前字母，然后继续输入下一个字母。

按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第 16 页的“输入文字的提示”。

■ 启动和关闭预想英文输入法

当书写语言为“English”时，选择**操作** > **打开预想输入法**可启动预想英文输入法。要关闭预想英文输入法，选择**操作** > **关闭预想输入法**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 16 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的各个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
2. 输完单词并确认其正确后，可按 0 进行确认并插入空格。

   如果单词不是您需要的，反复按 * 直至所需单词出现并进行确认；或可选择**操作** > **其他对应项**及所需单词。

   如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择**拼写**。手机会显示输入的字母。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。

■输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 0 可插入空格。
- 要删除最后输入的符号，选择**清除**。要删除全部输入的符号，选择并按住**清除**。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，要删除光标左侧的字符，请选择**清除**。要更快地删除字符，请选择并按住**清除**。
- 如果正在使用预想英文输入法，则选择**操作** > **插入单词**可插入单词。输入所需单词，然后选择**储存**。该单词会增加至字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 * 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按住 * 可显示特殊字符列表。

  当屏幕上显示特殊字符列表时，要打开表情符号列表，请按 *；或可在编写文字时选择**操作** > **插入表情符号**。

  滚动至所需字符或表情符号，然后选择**确定**以选择该字符或表情符号。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 17 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

5. 浏览功能表

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

■进入功能表功能

1. 要进入功能表，选择**功能表**。

   要更改主功能表视图，选择**操作** > **主功能表视图** > **列表**或**图标**。

   要重新排列功能表，请滚动至需要移动的功能表，然后选择**操作** > **组织** > **移动**。滚动至放置选定功能表的新位置，然后选择**确认**。要储存更改，请选择**完成** > **确认**。
2. 滚动浏览功能表并选择所需内容，如**设置**。
3. 如果功能表包括子功能表，则可选择所需子功能表，如**通话设置**。
4. 如果选定子功能表还带有更深一级的子功能表，则可继续选择所需子功能表，如**任意键接听**。
5. 选择所需设置。
6. 要返回上一级功能表，选择**返回**。要退出功能表，选择**退出**。

大部分功能表、子功能表和设置选项已编号。要进入这些内容，可以使用快捷编号。

要进入功能表，选择**功能表**。在两秒钟内快速输入所需功能表功能的快捷编号。要进入第 1 号功能表中的功能表功能，请输入 **0** 和 **1**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 18 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

6. 信息

仅当您的网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用信息服务。

注意：发送信息时，手机可能会显示**正在发送信息**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

■ 文字信息 (短信息)

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)，您可以发送和接收连锁信息 (网络服务)。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送文字信息或短信息电子邮件。请参见第 30 页的“信息设置”。

请向您的服务供应商咨询是否提供了短信息电邮服务以及如何申请开通该服务。要在**通讯录**中储存电子邮件地址，请参见第 33 页的“储存号码、文字项或一幅图像”。

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

屏幕顶部的指示符号会显示还可以输入的字符总数及发送时所需的信息数。例如，673/2 表示还可以输入 673 个字符且信息将作为两条连锁信息发出。

编写和发送信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **文字信息**。
2. 在**收信人：**栏中输入收信人的电话号码。要从**通讯录**中提取电话号码，选择**增加** > **联系人**。要将信息发送至若干收信人，请逐个增加所需联系人。向右滚动以在**收信**

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 19 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

人：栏中手动增加新联系人。要将信息发送至一组联系人，选择**联系人组**和所需联系人组。要提取最近向其发送过信息的联系人，选择**增加** > **最近常用联系人**。要从“通讯记录”中提取联系人，选择**增加** > **打开记录**。

要将文字信息发送至电子邮件地址，请在**收信人**：栏中输入电子邮件地址。

3. 向下滚动，并在**信息**：栏中输入您的信息。请参见第 12 页的“输入文字”。

   要在信息中插入范本，选择**操作** > **插入范本**。

4. 要发送信息，选择**发送**，或按通话键。请参见第 21 页的“发送信息”。

阅读和回复信息

当您收到信息时，会显示**收到 1 条信息**，或显示**收到 ... 条信息**，其中“...”表示新收信息的数量。

1. 要查看新信息，选择**显示**。要在以后查看信息，选择**退出**。

   如果在**收件箱**中有未读信息，则会显示 。要进入收件箱中的未读信息，选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。

2. 阅读信息时，要查看可用选项列表，选择**操作**。
3. 要回复信息，选择**回复** > **文字信息**、**彩信**或**声音信息**。

   若选择了文字信息回复，向下滚动，并在**信息**：栏中输入您的信息。请参见第 12 页的“输入文字”。

   若要更改回复信息的信息类型，选择**操作** > **更改信息类型**。

4. 要发送信息，选择**发送**，或按通话键。

■ SIM 卡信息

SIM 卡信息是指储存在 SIM 卡中的特定文字信息。您可以将这些信息复制或移动到手机存储器，但不能反向复制或移动。

要阅读 SIM 卡信息，请选择**功能表** > **信息** > **操作** > **SIM 卡信息**。

■ 彩信

注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

请向您的服务供应商咨询是否提供了彩信网络服务以及如何申请开通该服务。请参见第 31 页的“彩信”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 20 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

彩信可以包含文字、声音片段、图像、视频短片、电子名片和日历备忘。如果彩信过大，则手机可能无法接收该彩信。有些网络可能会向您发送包含互联网地址的文字信息，且您可以通过该地址查看彩信。

如果您正在通话，或通过 GSM 数据连接浏览网络，则不能接收彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信。

编写和发送彩信

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则手机可能缩小图像以通过彩信发送。

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **彩信**。
2. 输入信息内容。

   您的手机支持包含多个页面 (幻灯片) 的彩信。彩信可能包含若干幻灯片。一张幻灯片可以包含文字、一幅图像、一个声音片段、一条日历备忘和一张电子名片；或可包含文字和一个视频短片。一条彩信只能包含一条日历备忘和一张电子名片。要在彩信中插入幻灯片，选择**插入** > **幻灯片**；或可选择**操作** > **插入** > **幻灯片**。

   要在彩信中插入文件，选择**插入**或**操作** > **插入**。

   您可以从**多媒体资料**中提取图像和视频短片；若要从取景窗口直接拍摄图像或录制视频短片，请选择**操作** > **插入** > **图像** > **新图像**或**操作** > **插入** > **视频短片** > **新视频短片**。
3. 要在彩信发送前预览彩信，选择**操作** > **预览**。
4. 要发送彩信，选择**操作** > **发送**，或按通话键。请参见第 21 页的“发送信息”。
5. 在**收信人**：栏中输入收信人的电话号码。要从**通讯录**中提取电话号码，选择**增加** > **联系人**。要将信息发送至若干收信人，请逐个增加所需联系人。要将信息发送至一组联系人，选择**联系人组**和所需联系人组。要提取最近向其发送过信息的联系人，选择**增加** > **最近常用联系人**。要从“通讯记录”中提取联系人，选择**增加** > **打开记录**。

   要将彩信发送至电子邮件地址，请在**收信人**：栏中输入电子邮件地址。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 21 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

发送信息

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

当您写完信息后，选择**发送**或按通话键可发送信息。手机会将信息储存在**发件箱**文件夹中，随即开始发送。若选择**储存已发信息** > **是**，则发出的信息会储存在**已发信息**文件夹中。请参见第 30 页的“标准”。

注意：当手机发送信息时，会显示动画 。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。在发送信息的过程中，您可以继续使用手机的其他功能。如果信息发送中断，则手机会尝试数次重新发送信息。如果所有尝试都失败，则信息会保留在**发件箱**文件夹中。随后，您可以尝试重新发送信息。

取消发送信息

当手机向**发件箱**文件夹中储存信息时，会显示**正在发送信息**。要取消发送文字信息，请选择**取消**。

要取消发送**发件箱**文件夹中的彩信，请滚动至所需彩信，然后选择**操作** > **取消发送**。

播放和回复信息

重要须知：打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

当您收到新彩信时，会显示**收到彩信**，或显示**收到...条信息**，其中“...”表示新收彩信的数量。

1. 要查看彩信，选择**显示**。要在以后查看彩信，选择**退出**。

   如果在**收件箱**中有未读信息，则会显示 。要进入收件箱中的未读信息，选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。滚动至需要查看的信息并将其选中。

2. 若收到的彩信中包含演示文稿，则选择**播放**可查看彩信的全部内容。

   要查看演示文稿中的文件或附件，请选择**操作** > **对象**或**附件**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 22 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

3. 要回复信息，选择**操作** > **回复** > **文字信息**、**彩信**或**声音信息**。编写回复信息。

   若要更改回复信息的信息类型，选择**操作** > **更改信息类型**。新的信息类型可能不支持您已增加的全部内容。

4. 要发送信息，选择**发送**，或按通话键。请参见第 21 页的“发送信息”。

■ 声音信息

声音信息是基于彩信服务的一种功能，使用此功能表和彩信服务，您能够以一种十分便捷的方式创建和发送声音信息。要使用声音信息，必须先申请开通彩信服务。

创建和发送信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **声音信息**。这会启动“语音备忘”功能。要使用“语音备忘”，请参见第 53 页的“语音备忘”。
2. 要查看可用选项，请选择**操作**。
3. 在**收信人**：栏中输入收信人的电话号码。要从**通讯录**中提取电话号码，选择**增加** > **联系人**。要将信息发送至若干收信人，请逐个增加所需联系人。要将信息发送至一组联系人，选择**联系人组**和所需联系人组。要提取最近向其发送过信息的联系人，选择**增加** > **最近常用联系人**。要从“通讯记录”中提取联系人，选择**增加** > **打开记录**。

   要向电子邮件地址发送彩信，请在**收信人**：栏中输入电子邮件地址。
4. 要发送信息，选择**发送**。

播放和回复信息

当手机收到声音信息时，会显示**收到 1 条声音信息**。要打开信息，选择**播放**；或如果收到的信息不止一条，选择**显示** > **播放**。要在以后播放信息，选择**退出**。

如果在**收件箱**中有未读声音信息，则会显示 。要进入收件箱中的未读信息，选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。

■ 存储空间已满

当您正在接收信息而信息存储空间已满时，屏幕上会显示**存储已满**。**无法接收信息**。要先删除原有信息，请选择**确认** > **确认**和所需文件夹。滚动至所需信息，然后选择**删除**。若要标记一条或多条信息，请选择**标记**。标记所有需要删除的信息，然后选择**操作** > **删除标记的条目**。

要释放手机存储空间，请删除手机存储器中的相片、铃声或其他数据。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 23 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 文件夹

手机会将收到的信息储存在**收件箱**文件夹中。

所有尚未发出的信息会储存在**发件箱**文件夹中。

要设置手机以将发出的信息储存在**已发信息**文件夹中，请参见第 30 页的“标准”中的**储存已发信息**。

要编辑并发送以前编写并储存在**草稿**文件夹中的信息，请选择**功能表** > **信息** > **草稿**。

您可以将信息转存至**已存信息**文件夹。要整理您的**已存信息**子文件夹，请选择**功能表** > **信息** > **已存信息** > **已存信息**或您增加的文件夹。要为您的信息增加新文件夹，请选择**操作** > **增加文件夹**。要删除或重新命名文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择**操作** > **删除文件夹**或**重新命名文件夹**。

您的手机带有模板。要创建新模板，请将信息储存或复制为模板。要进入模板列表，选择**功能表** > **信息** > **已存信息** > **模板**。

■ 电子邮件应用软件

电子邮件应用软件使用分组数据连接 (网络服务) 来支持您进入您的电子邮件帐号。此电子邮件应用软件不同于短信息电邮功能。要使用手机的电子邮件功能，您需要选用兼容的电子邮件系统。

您可以用手机编写、发送和阅读电子邮件。您也可以使用兼容 PC 储存和删除电子邮件。本手机支持 POP3 和 IMAP4 电子邮件服务器。

在使用手机发送和下载电子邮件之前，您必须执行以下操作：

- 申请一个新的电子邮件帐号或使用现有帐号。请向您的电子邮件服务供应商咨询是否提供了电子邮件帐号。
- 请向您的网络运营商或电子邮件服务供应商咨询正确的电子邮件设置。您可以通过配置信息接收电子邮件配置设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 46 页的“配置设置”。

  要启动电子邮件设置，请选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **电子邮件信息**。请参见第 32 页的“电子邮件”。

此应用软件不支持键盘按键音。

设置向导

如果手机中未定义电子邮件设置，则设置向导会自动启动。要手动输入设置，请选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **操作** > **管理帐号** > **操作** > **新建**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 24 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

使用**管理帐号**选项，您可以增加、删除和更改电子邮件设置。确保您已为自己的运营商定义了正确的首选接入点。请参见第 46 页的“配置设置”。电子邮件应用软件需要不设代理的互联网接入点。WAP 接入点通常包括代理，因而不适用于电子邮件应用软件。

编写和发送电子邮件

您可以先编写电子邮件，然后连接电子邮件服务；也可以先连接电子邮件服务，然后编写和发送电子邮件。

1. 选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **写新电子邮件**。
2. 若已定义了多个电子邮件帐号，请选择要通过其发送电子邮件的帐号。
3. 输入收信人的电子邮件地址。
4. 输入电子邮件的标题。
5. 编写电子邮件。请参见第 12 页的“输入文字”。

   要在电子邮件中附加文件，选择**操作** > **附加文件**，然后从**多媒体资料**中选择所需文件。
6. 要立即发送电子邮件，选择**发送** > **立即发送**。

   要将电子邮件储存在**发件箱**文件夹中供以后发送，选择**发送** > **稍后发送**。

   要在以后编辑或继续编写电子邮件，选择**操作** > **存为草稿**。电子邮件会储存至**发件箱** > **草稿**。

   以后要发送电子邮件时，选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **操作** > **发送电子邮件**或**发送/查询新邮件**。

下载电子邮件

1. 要下载已发送至您的电子邮件帐号的电子邮件，选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **查询新电子邮件**。

   若已定义了多个电子邮件帐号，选择要从其下载电子邮件的帐号。

   电子邮件应用软件会先只下载电子邮件标题。
2. 选择**返回**。
3. 依次选择**收件箱**、帐号名称和新邮件，然后选择**提取**以下载完整的电子邮件。

要下载新电子邮件并发送已储存在**发件箱**文件夹中的电子邮件，选择**操作** > **发送/查询新邮件**。

阅读和回复电子邮件

重要须知：打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 25 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

1. 选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **收件箱**，然后选择帐号名称和所需邮件。
2. 阅读邮件时，选择**操作**可查看一些可用选项。
3. 要回复电子邮件，选择**回复** > **原文字**或**空白电子邮件**。要回复至多人，请选择**操作** > **全部回复**。请首先确认或编辑电子邮件的地址和标题，然后再编写回复内容。
4. 要发送电子邮件，选择**发送** > **立即发送**。

电子邮件文件夹

手机会将从您的电子邮件帐号下载的电子邮件储存在**收件箱**文件夹中。**收件箱**文件夹包括以下文件夹：“帐号名称”用于储存收到的电子邮件；**存档文件夹**用于存档电子邮件；**自定义 1** — **自定义 3** 可对电子邮件归类；**垃圾邮件**用于储存全部垃圾电子邮件；**发件箱**文件夹包括以下文件夹：**草稿**用于储存尚未完成的电子邮件；**发件箱**用于储存尚未发出的电子邮件；**已发信息**用于储存已发出的电子邮件。

要管理文件夹及其电子邮件内容，选择**操作**可查看每个文件夹的可用选项。

垃圾邮件过滤器

使用电子邮件应用软件，您可以启动内置垃圾邮件过滤器。要启动并定义此过滤器，请在电子邮件的主待机屏幕中选择**操作** > **垃圾邮件过滤器** > **设置**。垃圾邮件过滤器支持用户将特定的发信人列入被阻止或允许的列表。来自被阻止的列表中的发信人的邮件会被过滤至**垃圾邮件**文件夹中。来自未知或被允许的发信人的邮件会下载至帐号收件箱。要阻止发信人，请选择**收件箱**文件夹中的电子邮件，然后选择**操作** > **阻止发信人**。

■ 即时信息

您可以在无线环境中体验即时信息 (网络服务) 以将文字信息提升至全新阶段。无论朋友和家人使用哪种移动系统或平台 (如互联网)，只要您与其使用相同的即时信息服务，就可以互相收发即时信息。

在开始使用即时信息前，您必须先向无线服务供应商申请开通文字信息服务并在希望使用的即时信息服务中注册。您还必须先获得用户名和密码才能够使用即时信息。有关更多信息，请参见第 26 页的“注册即时信息服务”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 26 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

依赖于您的即时信息服务供应商和无线服务供应商，您可能无法进入本手册中描述的全部功能。

您可以通过配置信息接收即时信息服务的配置设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 46 页的“配置设置”。屏幕上显示的图标和文字可能因不同的即时信息服务而异。

连接至即时信息服务后，您仍可使用手机的其他功能，即时信息会话会在后台继续运行。根据网络状况，运行即时信息会话可能更快地消耗手机电池的电量，因此，您可能需要为手机连接充电器以及时充电。

注册即时信息服务

您可以通过互联网注册即时信息服务。在注册过程中，您有机会根据自己的选择创建用户名和密码。有关注册即时信息服务的更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

接入服务

要在离线状态下进入**即时信息**功能表，选择**功能表** > **信息** > **即时信息** (根据服务供应商，**即时信息**可能由其他名称代替)。如果有多组即时信息服务的连接设置可用，请选择所需连接设置组。如果只定义了一组连接设置，则会自动选择该设置组。

您可以使用以下选项：

登录 — 连接即时信息服务。要设置手机，使其在开机时自动连接即时信息服务，请在登录过程中滚动至**自动登录：**，然后选择**更改** > **开**，或可选择**功能表** > **信息** > **即时信息**，连接至即时信息服务，然后选择**操作** > **设置** > **自动登录** > **手机开机时**。

储存的会话 — 查看、删除或重新命名在使用即时信息服务时储存的会话。

连接设置 — 仅会显示支持即时信息服务的配置。选择服务供应商、“预设”或“个人配置”。

要启动即时信息服务的设置，请从以下选项中选择：

配置 — 选择需要启动的设置组。

帐号 — 选择服务供应商提供的帐号。

用户识别码 — 输入您要用于连接即时信息服务的用户识别码。

密码 — 输入您要用于连接即时信息服务的密码。

连接

要连接即时信息服务，请进入**即时信息**功能表，视需要选择即时信息服务，然后选择**登录**。当手机成功建立连接后，就会显示**已登录**。

要断开与即时信息服务的连接，请选择**操作** > **注销**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 27 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

会话

当您连接至即时信息服务时，其他联系人会通过状态行看到您的状态：**状态：在线**、**状态：忙碌**或**状态：为脱机** — 要更改自己的状态，请选择**更改**。

在状态行的下方有三个文件夹，包含了您的联系人并显示其状态：**会话**、**在线**和**离线**。要展开文件夹，请突出显示所需文件夹并选择**展开** (或按右方向导航 (滚动) 键)；要折叠文件夹，请选择**折叠** (或按左方向导航 (滚动) 键)。

会话 — 显示了在当前即时信息会话中新收和已读即时信息或即时信息邀请的列表。

表示新收通话组信息。

表示已读通话组信息。

表示新收即时信息。

表示已读即时信息。

表示邀请。

屏幕上显示的图标和文字可能因选定即时信息服务而异。

在线 — 显示在线联系人的数量。

离线 — 显示离线联系人的数量。

要启动会话，请展开**在线**或**离线**文件夹并滚动至要与其聊天的联系人，然后选择**聊天**。要接受邀请或回复信息，请展开**会话**文件夹，然后滚动至要与其聊天的联系人并选择**打开**。要增加联系人，请参见第 28 页的“增加即时信息联系人”。

通话组 > **公共通话组** (若网络不支持通话组，则不会显示此选项) — 显示由服务供应商提供的公共通话组的书签列表。要启动与通话组的即时信息会话，请滚动至所需通话组，然后选择**加入**。输入您想使用的显示名称，作为在会话中使用的昵称。成功加入通话组会话后，您就可以开始与通话组成员交谈了。您可以创建私人通话组。请参见第 29 页的“通话组”。

查找 > **用户**或**通话组** — 按电话号码、显示名称、电子邮件地址或姓名在网络中搜索其他即时信息用户或公共通话组。如果选择**通话组**，则可按通话组成员或通话组名称、主题或识别码查找通话组。

操作 > **聊天室**或**加入通话组** — 当您找到所需用户或通话组后，开始会话。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 28 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

接受或拒绝邀请

在待机状态下，当您连接至即时信息服务并收到新邀请时，会显示**收到新邀请**。要阅读邀请，请选择**阅读**。如果收到多个邀请，请滚动至所需邀请，然后选择**打开**。要加入私人通话组会话，请选择**接受**，然后输入需要使用的显示名称作为您的昵称。要拒绝或删除邀请，请选择**操作** > **拒绝**或**删除**。

阅读即时信息

在待机状态下，当您连接至即时信息服务并收到一条不属于当前会话的新信息时，手机会显示**收到新即时信息**。要阅读信息，请选择**阅读**。

如果收到多条信息，则会显示**收到...条新即时信息**，其中“...”表示新收信息的数量。选择**阅读**，滚动至所需信息，然后选择**打开**。

在当前会话中收到的新信息会储存至**即时信息** > **会话**。如果您收到由非**即时信息联系人**发出的信息，则会显示发信人识别码。要在手机存储器中增加新联系人，请选择**操作** > **储存联系人**。

参加会话

要加入或启动即时信息会话，请输入您的信息，然后选择**发送**或按通话键。选择**操作**可查看可用选项。

如果您在会话中收到一条新信息，而发信人并未参加当前会话，则手机会显示 ✉ 并发出提示音。

编写您的信息，然后选择**发送**或按通话键以发出信息。您的信息会显示在屏幕上，且回复信息会显示在您的信息的下方。

增加即时信息联系人

连接至即时信息服务时，请在即时信息主功能表中选择**操作** > **增加联系人**。

选择**按移动电话号码**、**手动输入识别码**、**从服务器中查找**或**从服务器中复制** (依赖于服务供应商)。联系人成功增加后，手机会进行确认。

滚动至所需联系人。要启动会话，选择**聊天**。

禁止或解锁信息

当您加入会话并要禁止信息时，请选择**操作** > **禁止联系人**。屏幕上显示确认提示时，选择**确认**可禁止来自该联系人的信息。

要禁止来自您的联系人列表中的特定联系人的信息，请滚动至**会话**、**在线**或**离线**列表中的联系人，然后选择**操作** > **禁止联系人** > **确认**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 29 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

要取消禁止联系人，请在即时信息主功能表中选择**操作** > **禁止的列表**。滚动至需要取消禁止的联系人，然后选择**解锁** > **确认**。

通话组

您可以为即时信息会话创建自己的私人通话组，或可使用服务供应商提供的公共通话组。私人通话组仅存在于即时信息会话期间，且通话组都储存在服务供应商的服务器中。如果您登录的服务器不支持通话组服务，则所有与通话组相关的功能表都会显示为灰色。

公共

您可以为服务供应商维护的公共通话组设置书签。连接即时信息服务，然后选择**通话组** > **公共通话组**。滚动至所需通话组，然后选择**加入**即可参加通话组会话。如果您从未加入过该通话组，请输入您的显示名称作为在通话组中使用的昵称。要从通话组列表中删除通话组，请选择**操作** > **删除通话组**。

要搜索通话组，请选择**通话组** > **公共通话组** > **查找通话组**。您可以按通话组成员或通话组的名称、主题或识别码搜索通话组。

私人

连接即时信息服务，然后从主功能表中选择**操作** > **创建通话组**。输入通话组的名称，以及您要用作昵称的显示名称。在联系人列表中标记私人通话组成员，然后发出邀请。

■ 语音信息

语音信箱是一项网络服务，且您可能需要先申请开通该服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **接听语音信息**。要输入、搜索或编辑您的语音信箱号码，请选择**语音信箱号码**。

如果网络支持，则 ⌾ 表示收到新的语音信息。选择**接听**可呼叫您的语音信箱并接听语音信息。

■ 广播信息

使用**广播信息**网络服务，您可以接收由服务供应商发出的各栏目信息。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务，以及栏目和相关栏目号码的信息。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 30 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 网络命令编辑器

选择**功能表** > **信息** > **网络命令编辑器**。输入并向您的服务供应商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令。

■ 删除信息

要从您的文件夹中删除一条或多条信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **按信息**，然后滚动至要从中删除信息的文件夹。滚动至需要删除的信息，然后选择**删除**。若要删除多条信息，请选择**操作** > **标记**，然后滚动至下一条信息并再次选择**标记**。当您标记了所有需要删除的信息后，选择**操作** > **删除标记的条目**。

要删除一个文件夹中的全部信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **按文件夹**，然后选择要从中删除信息的文件夹。选择**确认**。如果文件夹中包含尚未阅读的信息，则手机会询问您是否也要删除该信息。再次选择**确认**。

要删除所有文件夹中的全部信息，请选择**功能表** > **信息** > **删除信息** > **全部信息**，手机会询问您是否要从所有文件夹中删除全部信息。选择**确认**。

■ 信息设置

标准

标准设置是指文字信息和彩信的通用设置。

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **标准设置**，然后可以选择以下选项：

储存已发信息 > **是** — 设置手机以将发出的信息储存在**已发信息**文件夹中。

替换已发信息 — 选择当发送信息而存储空间已满时是否允许替换。

字体大小 — 选择信息中使用的字体大小。

图形表情符号 > **是** — 设置手机，使其以图形表情符号替换基于字符的表情符号。

文字信息和短信息电邮

文字信息设置会影响信息的发送、接收和查看。

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **文字信息**，然后可以选择以下选项：

信息报告 > **开** — 请求网络为您发送信息的发送情况报告 (网络服务)。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 31 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

信息中心 > 增加信息中心 — 设置发送文字信息所需的信息中心的电话号码和名称。您可以从服务供应商处获得该号码。如果选择储存在 SIM 卡中的信息中心，则可以查看 SIM 卡信息中心详情。

选择信息中心 — 选择使用的信息中心。

电子邮件信息中心 > 增加信息中心 — 设置发送短信息电邮所需的电子邮件中心的电话号码和名称。如果选择储存在 SIM 卡中的电子邮件中心，则可以查看 SIM 卡电子邮件中心详情。

选择电子邮件中心 — 选择使用的短信息电子邮件中心。

信息有效期 — 选择网络尝试发送信息的最长时限。

信息发送格式 — 选择发送信息的格式：**文字**、**传呼**或**传真** (网络服务)。

使用分组数据 > 是 — 将分组数据设为短信息的首选传送方式。

支持不同字符 > 全部 — 选择以查看时的相同方式发送信息中的全部字符。

同一中心回复 > 提供 — 允许收信人通过您的信息中心发送回复信息 (网络服务)。

彩信

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。

您可以通过配置信息接收彩信的配置设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 46 页的“配置设置”。

选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 彩信**，然后可以选择以下选项：

信息报告 > 开 — 请求网络为您发送信息的发送情况报告 (网络服务)。

图像大小 (多媒体) — 定义彩信中使用的默认图像大小。

预设幻灯片计时 — 定义彩信中各张幻灯片的默认显示时间。

允许彩信接收 — 要接收或禁止彩信，请选择**是**或**否**。若选择**在注册网络中**，则当您不在注册网络的服务区内时，将无法接收彩信。

收到的彩信 — 允许自动接收彩信，在收到提示后手动接收彩信，或拒绝接收彩信。当您将**允许彩信接收**设为**否**时，此设置不显示。

允许接收广告 — 接收或拒绝广告信息。若将**允许彩信接收**设为**否**，或将**收到的彩信**设为**拒绝**，此设置不显示。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 32 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

配置设置 > **配置** — 仅会显示支持彩信的配置。选择彩信的服务供应商，**预设**或**个人配置**。选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的彩信服务帐号。

电子邮件

电子邮件设置会影响电子邮件的发送、接收和查看。

您可以通过配置信息接收电子邮件应用软件的配置设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 46 页的“配置设置”。

要启动电子邮件应用软件的设置，请选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **电子邮件信息**，然后可以选择以下选项：

配置 — 选择需要启动的设置组。

帐号 — 选择服务供应商提供的帐号。

我的名称 — 输入您的姓名或昵称。

电子邮件地址 — 输入您的电子邮件地址。

包括签名 — 定义在编写电子邮件时自动增加至电子邮件结尾处的签名。

回复地址 — 输入接收回复邮件的电子邮件地址。

SMTP 用户名 — 输入您想在发出电子邮件时使用的用户名。

SMTP 密码 — 输入您想在发出电子邮件时使用的密码。

显示终端窗口 > **确认** — 在连接内联网时执行手动用户鉴权。

接收邮件服务器类型 — 根据使用的电子邮件系统的类型，选择 POP3 或 IMAP4。如果两种服务器类型都支持，请选择 IMAP4。

接收邮件设置 — 选择 POP3 或 IMAP4 的可用选项。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 33 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

7. 通讯录

您可以将姓名和电话号码 (通讯录) 储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。

手机存储器中可储存带有多个号码和文字项的姓名。您还可以为一定数量的姓名增加图像。

储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码以 表示。

■ 查找通讯录中的姓名

查找命令

1. 选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **查找**。
2. 输入需要查找的中文姓名的起始汉字，或英文姓名的起始字母，然后选择**查找**。

搜索栏

1. 在待机状态下，按下方向导航 (滚动) 键以突出显示通讯录中的第一个姓名 (或号码)；或如果适用，在待机状态下选择**通讯录** > **操作** > **快速查找**。
2. 输入需要查找的中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母或笔画，或英文姓名的第一个字母。这时会弹出一个搜索栏以显示该字符。您可以在搜索栏中输入更多字符。与输入的字符相对应的姓名会显示在手机屏幕上。

   姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的排列顺序不同。

在使用**查找**命令或搜索栏时，要切换输入法，请按 **#**。

■ 储存姓名和电话号码

新增的姓名和号码会储存在当前选用的存储器中。选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **增加新姓名**。依次输入姓、名和电话号码，然后选择**储存**。

■ 储存号码、文字项或一幅图像

在手机的通讯录存储器中，您可以为每个姓名储存不同类型的电话号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个电话号码将被自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示，如 。这样，当您选择姓名 (如拨打电话时)，如未选择其他号码，则将拨打首选号码。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 34 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

1. 确保当前选用的存储器为**手机**或**手机和 SIM 卡**。
2. 滚动至需要增加新号码或文字项的姓名，然后选择**详情** > **操作** > **增加详情**。
3. 要增加号码，选择**号码**，然后选择一个号码类型。

   要增加其他详情，请选择可用选项。

   要更改号码类型，滚动至所需号码，然后选择**操作** > **更改类型**。要将选定号码设为首选号码，选择**定为首选号码**。
4. 输入号码或文字项；若要储存，请选择**储存**。
5. 要返回待机状态，选择**返回** > **退出**。

■ 移动或复制通讯录条目

您可以从手机的通讯录存储器向 SIM 卡存储器移动或复制姓名和电话号码，也可反向复制。SIM 卡存储器中储存的姓名只能带有一个电话号码。

要逐个移动或复制通讯录条目，请选择**功能表** > **通讯录** > **姓名**。滚动至所需通讯录条目，然后选择**操作** > **转存姓名**或**复制姓名**。

要移动或复制标记的通讯录条目，请选择**功能表** > **通讯录** > **姓名**。滚动至所需通讯录条目，然后选择**操作** > **标记**。标记所有其他必要的通讯录条目，然后选择**操作** > **转存标记的条目**或**复制标记的条目**。

要移动或复制全部通讯录条目，请选择**功能表** > **通讯录** > **转存姓名**或**复制姓名**。

■ 编辑通讯录条目详情

查找需要编辑的通讯录条目，然后选择**详情**。要编辑姓名、号码或文字项，或要更改图像，选择**操作** > **编辑**。

■ 全部同步

与远端互联网服务器同步您的日历、通讯录数据和备忘 (网络服务)。有关详情，请参见第 44 页的“从服务器执行同步”。

■ 删除姓名或详情

要从手机存储器或 SIM 卡存储器中删除全部姓名及其附带的详情，请选择**功能表** > **通讯录** > **删除全部姓名** > **从手机存储中**或**从 SIM 卡中**。输入保密码进行确认。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 35 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

要删除联系人，请查找所需联系人，然后选择**操作** > **删除联系人**。

要删除姓名附带的号码、文字项或图像，请查找所需姓名，然后选择**详情**。滚动至所需详情，选择**操作** > **删除**，然后从可用选项中进行选择。从通讯录中删除图像并不会同时从**多媒体资料**中删除该图像。

■ 电子名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

要发送电子名片，请查找包括需要发送的信息的姓名，然后选择**详情** > **操作** > **发送名片** > **经彩信发送**、**以信息发送**或**经蓝牙发送**。

当您收到电子名片时，选择**显示** > **储存**可将电子名片储存在手机存储器中。如果不想储存电子名片，请选择**退出** > **确认**。

■ 设置

选择**功能表** > **通讯录** > **设置**，然后可以选择以下选项：

存储器选择 — 选择通讯录使用的存储器，即 SIM 卡或手机存储器。选择**手机和 SIM 卡**可从两个存储器中提取姓名和号码。此时储存的姓名和号码都位于手机存储器内。

通讯录显示格式 — 选择**通讯录**中姓名和号码的显示格式。

显示姓名 — 选择先显示联系人的姓或名。

字体大小 — 设置通讯录列表的字体大小。

存储状态 — 查看存储状态，如大致可用存储空间和大致已用存储空间。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

■ 通话组

选择**功能表** > **通讯录** > **通话组**可将存储器中储存的姓名和电话号码分别归入带有不同铃声和分组图案的号码分组中。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 36 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键，请选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**，然后滚动至所需单键拨号键的号码。

选择**设定**，或如果已将某一号码指定给该键，请选择**操作** > **更改**。选择**查找**和所需姓名，然后选择需要指定的电话号码。如果**单键拨号**功能已关闭，则手机会询问您是否需要启动该功能。另请参见第 44 页的“通话设置”中的**单键拨号**。

要使用单键拨号键拨打电话，请参见第 9 页的“单键拨号”。

■ 特服号码、服务号码和本机号码

选择**功能表** > **通讯录**，您也许能够使用以下功能：

特服号码 — 若服务供应商已将其特服号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此功能表可拨打该号码 (网络服务)。

服务号码 — 若服务供应商已将其服务号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此功能表可拨打该号码 (网络服务)。

本机号码 — 查看已经储存在 SIM 卡中的本机号码 (需 SIM 卡支持)。仅当您的 SIM 卡支持此功能，且在 SIM 卡的“本机号码”中确实存有号码时才会显示。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 37 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

8. 通讯记录

要查看通话信息，请选择**功能表** > **通讯记录** > **未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。要按时间顺序查看您最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择**通话记录**。要查看您最近向其发送过信息的联系人，请选择**信息收信人**。

要查看近期通讯的大致信息，请选择**功能表** > **通讯记录** > **通话计时**、**分组数据计数器**或**分组数据连接计时器**。

要查看您发送和接收的文字信息和彩信的数量，请选择**功能表** > **通讯记录** > **信息通讯记录**。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

注意：升级服务或软件可能会使一些计时器 (包括总计时器) 重设为零。

■ 定位信息

网络可能会向您发送位置请求。您可以确保仅在得到您的许可时，网络才会发送您的手机的位置信息 (网络服务)。请向您的网络运营商或服务供应商咨询以申请开通此项服务并与其协商确定位置信息的发送条件。

要接受或拒绝位置请求，请选择**接受**或**拒绝**。如果您未接到位置请求，则手机会根据您与网络运营商或服务供应商确定的发送条件自动接受或拒绝该请求。手机会显示 **1 个未接到的位置请求**。要查看未接到的位置请求，请选择**显示**。

要查看有关最近 10 个位置通知和请求的信息，或要删除这些内容，请选择**功能表** > **通讯记录** > **定位** > **位置记录** > **打开文件夹**或**全部删除**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 38 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

9. 设置

■ 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。滚动至所需情景模式并将其选中。

- 要启动选定情景模式，请选择**启动**。
- 要将情景模式设置为在一段特定时间 (最长为 24 小时) 内选用的情景模式，请选择**定时**并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。
- 要对情景模式进行个性化选择，请选择**个性化选择**。选择需要更改的设置并进行相应更改。

■ 主题元素

主题元素包括许多可对手机进行个性化设置的内容，如壁纸、屏幕保护图案和铃声。

选择**功能表** > **设置** > **主题元素**，然后可以选择以下选项：

选择主题元素 — 设置手机选用的主题元素。这时会打开**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**主题元素**文件夹，然后选择所需主题元素。

主题元素下载 — 打开链接列表以下载更多主题元素。

■ 提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的设置。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**。选择并更改可用设置。当您在**情景模式**功能表中对情景模式进行个性化选择时，可以找到相同的设置，请参见第 38 页的“情景模式”。

要设置手机，使其仅在接到属于选定号码分组的电话号码的来电时才响铃，请选择**功能表** > **设置** > **提示音设置** > **优先号码组**：。滚动至所需号码分组或**所有来电**，然后选择**标记**。

■ 显示设置

使用显示设置，您可以对手机的屏幕视图进行个性化设置。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 39 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

待机模式设置

选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式设置**，然后可以选择以下选项：

壁纸 — 设置手机，使其在待机状态下显示图像或幻灯片作为壁纸。选择**壁纸** > **图像**或**幻灯片组**，滚动至要从中选择图像或幻灯片组的文件夹，然后选择所需图像或幻灯片组。

要下载更多图案，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式设置** > **壁纸** > **图案下载**。

待机状态时的字体颜色 — 选择在待机状态下屏幕显示文字的颜色。

网络标志 — 设置手机以显示或不显示网络标志。

小区信息显示 > **开** — 当您在支持小区信息的网络小区中使用手机时，接收网络运营商提供的信息 (网络服务)。

屏幕保护图案

要从**多媒体资料**中选择屏幕保护图案，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **屏幕保护图案** > **屏幕保护图案**，然后选择可用选项。要下载更多屏幕保护图案，请选择**图案下载**。要选择屏幕保护图案启动前的等待时间，请选择**启动时间**。要启动屏幕保护图案，请选择**开**。

节电保护

要节省一些电池电量，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **节电保护** > **开**。如果在指定时间内未使用任何手机功能，则会显示数字时钟。

睡眠模式

要节省更多电池电量，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **睡眠模式** > **开**。如果在指定时间内未使用任何手机功能，则屏幕会完全变暗。

字体大小

要设置阅读和编写信息，以及查看通讯录和网页时的字体大小，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **字体大小**。

■ 时间和日期设置

要更改时间、时区和日期设置，请选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟**、**日期**或**自动更新时间** (网络服务)。

当您在不同时区内旅行时，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **时区**，然后根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 或协调世界时 (Universal Time Coordinated, UTC) 的时差选择当前所在位置的时区。时间和日期会根据选定时区而设置，

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 40 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

这样您的手机就能够显示收到的文字信息或彩信的正确发送时间。例如，GMT +8 表示中国时区。

■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。

左选择键

要从列表中为左选择键选择一项功能，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **左选择键**。

若左选择键的功能是**捷径**，则要在待机状态下启动个人快捷操作列表中的功能，请选择**捷径**，然后从列表中选择所需功能。要更改个人快捷操作列表中的功能，请选择**操作**，然后选择以下选项：

选择操作 — 在个人快捷操作列表中增加功能，或从中删除功能。滚动至所需功能，然后选择**标记**或**取消**。

组织 — 重新排列个人快捷操作列表中的功能。滚动至需要移动的功能，然后选择**移动**。滚动至放置选定功能的新位置，然后选择**确认**。

右选择键

要从预设列表中选择并为右选择键指定一项手机功能，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **右选择键**。根据您的服务供应商，此功能表可能不显示。

导航 (滚动) 键

要从预设列表中为导航 (滚动) 键指定其他手机功能，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **导航键**。

声控命令

您可以通过说出声控命令的方式呼叫联系人或执行手机功能。声控命令依赖于语言。要设置语言，请参见第 45 页的“手机设置”中的**语音播放语言**。

在默认情况下，手机的声控命令功能为启动状态。选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **声控命令**和手机功能。滚动至所需功能。 表示声控命令已启动。要播放已启动的声控命令，请选择**播放**。要使用声控命令，请参见第 9 页的“增强的声控拨号功能”。

要管理声控命令，请滚动至所需手机功能，然后选择以下选项：

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 41 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

修改或**删除** — 更改或关闭选定功能的声控命令。当您编辑声控命令的文字时，手机会将其关联至新的虚拟声控命令。

全部增加或**全部删除** — 为声控命令列表中的全部功能启动或关闭声控命令。若全部声控命令已启动或关闭，则**全部增加**或**全部删除**不显示。

■ 数据连通

您可以使用蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备，例如同时连接至蓝牙立体声耳机和 PC。您也可以定义分组数据拨号连接的设置。

蓝牙无线技术

本手机支持第 2.0 版蓝牙规范及 EDR (Enhanced Data Rate，增强型数据速率) 技术，并支持以下模式：拨号网络模式、免提模式、耳机模式、通用对象交换模式、对象推送模式、文件传输模式、音频/视频分布式传输协议、通用音频/视频分布模式、高级音频分布模式、音频/视频控制传输协议、音频/视频远程控制模式和 SIM 卡接入模式。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

建立蓝牙连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**。您可以选择以下选项：

蓝牙 > **开**或**关** — 启动或关闭蓝牙功能。 表示蓝牙功能已启动。

查找音频附件 — 查找兼容的蓝牙音频设备。选择手机需要连接的设备。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 42 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

已配对设备 — 查找有效范围内的任何蓝牙设备。选择**新设备**可列出范围内的任何蓝牙设备。滚动至所需设备，然后选择**配对**。输入设备的蓝牙密码以在该设备和手机间配对 (关联)。您只有在首次连接该设备时必须输入蓝牙密码。手机随即会与该设备建立连接，且您可以开始数据传送。

蓝牙无线连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**。要查看当前与手机建立蓝牙连接的设备，请选择**当前设备**。要查看当前与手机配对的蓝牙设备列表，请选择**已配对设备**。

根据设备和蓝牙连接的状态，选择**操作**可进入以下部分功能。选择**设定别名**或**无需确认即自动连接** > **是**可设置手机以自动连接配对的蓝牙设备。

蓝牙设置

要定义手机在其他蓝牙设备上的显示方式，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙** > **电话可见性**或**更改设备名称**。

建议您在**电话可见性**中使用设置**隐藏**。请只接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

分组数据

增强型通用分组无线业务 (Enhanced General Packet Radio Service, EGPRS)，即分组数据，是一项网络服务，它支持在基于 IP (Internet Protocol，网际协议) 的网络中使用手机发送和接收数据。它支持以无线方式接入互联网等数据网络。

可以使用分组数据作为数据传输方式的应用包括彩信、流媒体播放、网络浏览、电子邮件、远程同步、Java 应用软件下载和 PC 拨号连接。

要定义如何使用服务，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **分组数据** > **分组数据连接**，然后可以选择以下选项：

当需要时 — 当应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件结束时，连接也会断开。

总是在线 — 使手机在开机时自动连接分组数据网络。G 或 E 表示可以使用 GPRS 或 EGPRS 服务。如果在分组数据连接中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则 G 或 E 表示 GPRS 或 EGPRS 连接已暂停 (保留)。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 43 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

调制解调器设置

您可以使用蓝牙无线技术将手机连接至兼容的 PC，并将手机用作调制解调器以从 PC 建立 GPRS 或 EGPRS 连接。

要定义从 PC 建立连接的设置，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **分组数据** > **分组数据设置** > **已选接入点**，启动需要使用的接入点，然后选择**修改接入点**。选择**接入点别名**，然后为当前选用的接入点输入别名。选择**分组数据接入点**，然后输入与分组数据网络建立连接需要的接入点名称。

您也可以使用诺基亚调制解调器设置软件在 PC 中设置拨号服务设置 (接入点名称)。请参见第 70 页的“诺基亚 PC 套件”。如果您在 PC 和手机中都进行了设置，则将使用 PC 设置。

数据传输和同步

您可以在本手机和其他兼容设备 (如手机)、兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务) 之间同步日历、备忘和通讯录数据。

传送方列表

要从手机复制或同步数据，必须将设备的名称和设置储存在“传送姓名”中的传送方列表中。若从其他设备 (如兼容的手机) 接收数据，则会自动根据该设备发送的通讯录数据将其增加至列表。**服务器同步**和**计算机同步**是列表中的预设内容。

要在列表中增加新的传送方 (如新设备)，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **数据传送** > **操作** > **增加传送姓名** > **手机同步**或**手机复制**，然后根据传送类型输入设置。

要编辑复制和同步设置，请从传送方列表中选择所需名称，然后选择**操作** > **编辑**。

要删除选定传送方，请选择**操作** > **删除**。服务器同步和计算机同步不可删除。

与设备传送数据

要进行同步，需使用蓝牙无线技术。另一台设备应处于待机状态。

要启动数据传送，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **数据传送**，然后从列表中选择除**服务器同步**和**计算机同步**外的其他传送方。根据设置，选定数据会被复制或同步。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 44 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

从 PC 执行同步

要从兼容 PC 同步日历、备忘和通讯录数据，请使用蓝牙无线技术。您还需要在 PC 中安装手机的诺基亚 PC 套件。

您也可以使用兼容 PC 启动同步来同步手机中的通讯录、日历和备忘数据，以使其与 PC 中的数据保持一致。

从服务器执行同步

要使用远端互联网服务器，您必须先申请开通同步服务。有关更多信息及服务的必要设置，请向您的服务供应商咨询。您可以通过配置信息接收设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”和第 46 页的“配置设置”。

如果您已将数据储存在远端互联网服务器中且要同步手机中的数据，请使用手机启动同步操作。

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **数据传送** > **服务器同步**。根据设置，选择**正开始同步**或**正开始复制**。

如果通讯录或日历存储空间已满，则在首次执行同步，或在一次中断的同步操作后继续同步时，最长可能需要 30 分钟才能完成同步。

■ 通话设置

选择**功能表** > **设置** > **通话设置**，然后可以选择以下选项：

呼叫转接 (网络服务) — 转接呼叫。若启动了某些呼叫限制功能，则可能无法转接呼叫。请参见第 46 页的“保密设置”中的**呼叫限制**。

任意键接听 > **开** — 通过快速按任意键来接听来电，但电源键、左选择键、右选择键和结束键除外。

自动重拨 > **开** — 设置手机，使其在一次试拨不成功后最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

单键拨号 > **开** — 选择指定给单键拨号键 **2** 至 **9** 的姓名和电话号码。要拨打电话，请按住相应的数字键。

呼叫等待 > **启动** — 当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您 (网络服务)。请参见第 10 页的“呼叫等待”。

通话报告 > **开** — 在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用 (网络服务)。

发送本手机号 (网络服务) > **是**或**网络预设**。

用户拨出号码 (网络服务) — 若您的 SIM 卡支持，则可以选择号码 1 或号码 2 来拨打电话。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 45 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

滑盖通话设置 — 设置手机，以便在打开滑盖时接听来电，或在合上滑盖时结束通话。

■ 手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置**，然后可以选择以下选项：

语言设置 > **手机语言** — 设置手机的显示语言。若选择**自动**，则手机会根据 SIM 卡内的信息选择语言。

语言设置 > **SIM 卡语言**，选择 USIM 卡语言，需要 SIM 卡支持。

语言设置 > **语音播放语言** — 设置语音播放语言。请参见第 9 页的“增强的声控拨号功能”和第 40 页的“声控命令”。

存储状态 — 查看手机的存储状态，如大致可用存储空间以及列表中每项功能使用的大致存储空间。

自动键盘锁 — 将手机设为当其处于待机状态，且用户在预设时间内未使用任何手机功能时自动锁定键盘。选择**开**并设定延时，延时最短为 5 秒钟，最长为 60 分钟。

保密键盘锁 — 设置手机以使其在您解锁键盘时请求输入保密码。输入保密码，然后选择**开**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

问候语 — 输入一条您希望在开机时短暂显示的问候语。

运营商选择 > **自动** — 使手机根据您所在区域内的蜂窝网络状况自动选择一个可用网络。选择**手动**，则您可以选择一个与您的注册网络运营商签有漫游协议的网络。

SIM 更新提示 — 请参见第 69 页的“SIM 卡服务”。

帮助信息显示 — 选择手机是否显示帮助信息。

开机铃声 — 选择手机是否在每次开机时播放开机铃声。

航班模式查询 — 选择是否在每次开机时显示**启动航班情景模式**？。请参见第 7 页的“航班模式”。

■ 附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示此功能表。

选择**功能表** > **设置** > **附件设置**。如果某一配件正连接或曾连接至手机，您就可以选择与该配件相对应的功能表。根据连接的配件，您可以选择以下选项：

预设模式 — 选择当手机连接某一指定配件时自动启动的情景模式。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 46 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

自动接听 — 使手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则自动接听功能会关闭。

文字电话 > **使用文字电话** > **是** — 以文字电话设置取代耳机或移动感应器设置。

■配置设置

您可以使用特定服务正常操作所需要的设置来配置手机。这些服务包括网络浏览、彩信、远端互联网服务器同步、电子邮件应用软件及流媒体。您可以从 SIM 卡获取这些设置，通过配置信息从服务供应商处接收设置，再或手动输入您的个人设置。手机中最多可储存来自 10 个不同服务供应商的配置设置，且您可以使用此功能表来管理这些设置。

要储存通过配置信息从服务供应商处接收的配置设置，请参见第 x 页的“配置设置服务”。

选择**功能表** > **设置** > **配置设置**，然后可以选择以下选项：

预设配置设置 — 查看手机中储存的服务供应商。滚动至服务供应商，然后选择**详情**可查看该服务供应商提供的配置设置支持的应用软件。要将服务供应商提供的配置设置设为预先设置，请选择**操作** > **设为预先设置**；要删除配置设置，请选择**删除**。

在全部应用软件中启动预先设置 — 为支持的应用软件启动预先配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。滚动至所需接入点，然后选择**操作** > **详情**可查看服务供应商的名称、数据传送方式，以及分组数据接入点或 GSM 拨号号码。

连接服务提供商支持 — 从服务供应商的网站下载配置设置。

设备管理设置 — 允许或禁止手机接收手机软件更新。此选项可能不可用，这取决于您的服务供应商。

个人配置设置 — 为不同的服务手动增加新的个人帐号，以及启动或删除帐号。若尚未增加任何个人帐号，则选择**增加**可增加新帐号；若已有帐号，请选择**操作** > **新增**以增加帐号。选择服务类型，然后选择并输入每个必要的参数。参数会根据选定服务类型的不同而不同。要删除或启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作** > **删除**或**启动**。

■保密设置

即使启动了限制通话的保密功能(如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

选择**功能表** > **设置** > **保密设置**，然后可以选择以下选项：

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 47 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

开机 PIN 码 — 使手机在每次开机时都请求输入 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。

开机 PIN2 码 — 选择在使用受 PIN2 码保护的特定手机功能时是否需要输入 PIN2 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN2 码功能。

呼叫限制 — 限制手机拨打和接听的电话 (网络服务)。您需要输入限制密码才能使用此功能。

固定拨号 — 将拨出的电话限制在选定号码范围内 (此功能需 SIM 卡支持)。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户 (网络服务)。

保密项 > **手机** — 使手机在每次插入新的 SIM 卡时都请求输入保密码。若选择**保密项** > **手机通讯录**，则当您选用 SIM 卡存储器且要更改当前选用的存储器时，手机会请求输入保密码。

密码功能 — 更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码。

当前使用密码 — 选择应该使用 PIN 码或 UPIN 码。

授权证书或**用户证书** — 查看下载至手机中的授权证书或用户证书列表。请参见第 67 页的“证书”。

安全模块设置 — 查看**安全模块详情**，启动**模块 PIN 码请求**，或更改模块 PIN 码和签名 PIN 码。另请参见第 ix 页的“密码”。

■恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置，请选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。输入保密码。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 48 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

10. 网络运营商功能表

您可以使用此功能表接入网络运营商提供的服务门户网站。功能表的名称和图标则依赖于网络运营商。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。

网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。有关更多信息，请参见第 65 页的“服务信箱”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 49 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

11. 多媒体资料

您可以使用此功能表来管理图案、图像、录音和铃声。这些文件都按文件夹存放。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

要查看文件夹列表，请选择**功能表** > **多媒体资料**。

要查看文件夹的可用选项，请选择所需文件夹和**操作**。

要查看文件夹中文件的列表，请选择所需文件夹和**打开**。

要查看文件的可用选项，请选择所需文件和**操作**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 50 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

12. 影音天地

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

■ 照相机

您可以使用手机的内置 200 万像素照相机拍摄图像或录制视频短片。照相机可拍摄 .jpg 格式的图像和录制 .3gp 格式的视频短片。您最高可使用八倍数码变焦。

拍摄/录制及使用图像或视频短片时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。

拍摄图像

要打开照相机的取景窗口，选择**功能表** > **影音天地** > **照相机**。如果**摄像**已选定为默认模式，请按左方向导航 (滚动) 键或右方向导航 (滚动) 键。

要放大或缩小图像，按上方向导航 (滚动) 键或下方向导航 (滚动) 键。

要拍摄图像，选择**拍摄**。

选择**操作**，然后选择**打开夜间模式**可在光线不足的情况下拍摄清晰的图像，选择**打开自动定时器**可启动自动定时器，选择**打开图像连拍**可快速连续拍摄多达 8 幅图像。分辨率越高，能够连续拍摄的图像数就越少。

选择**操作** > **设置** > **图像预览时间**以及在屏幕上显示已拍摄图像的预览时间。在预览期间，选择**返回**可继续拍摄图像，或选择**发送**以通过彩信发送图像。

手机会将图像储存至**多媒体资料** > **图像**。

要拍摄其他图像，选择**返回**。要通过彩信发送图像，请选择**操作** > **发送**。

本手机支持拍摄分辨率为 1600 × 1200 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

录制视频短片

选择**功能表** > **影音天地** > **照相机**。要选择摄像模式，请按左方向导航 (滚动) 键或右方向导航 (滚动) 键。要暂停摄像，请选择**暂停**；要继续摄像，请选择**继续**。要停止摄像，请选择**停止**。手机会将录制的视频短片储存至**多媒体资料** > **视频短片**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 51 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

照相机选项

要使用效果，请选择**操作** > **效果**，然后选择可用选项。

要更改白平衡，请选择**操作** > **白平衡**，然后选择可用选项。

要更改照相和摄像设置，请选择**操作** > **设置**。

■ 媒体播放器

使用媒体播放器，您可以查看、播放和下载文件，如图像、声音片段、视频短片和动画图像等。此外，您还可以观看储存在网络服务器中的兼容流媒体文件 (网络服务)。

选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **打开多媒体资料**、**书签**、**选择地址**或**多媒体下载**。

设置流媒体服务

您可以通过配置信息从您的网络运营商或服务供应商处接收使用流媒体服务的必要配置设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”。要手动输入设置，请参见第 46 页的“配置设置”。

选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **流媒体设置**，然后可以选择以下选项：

配置 — 仅会显示支持流媒体服务的配置。选择服务供应商、**预设**或**个人配置**。

帐号 — 流媒体服务帐号包括在当前选用的配置设置中。

您可以调整在播放流媒体文件时使用的快进和快退间隔。选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器** > **快进/快退间隔**和所需间隔。

■ 音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放音乐曲目、录音或使用诺基亚音乐管理员应用软件传送至手机中的其他 MP3、AAC 或 WMA 格式的声音文件。手机会自动检测音乐文件并将其增加至默认曲目列表。

播放音乐曲目

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **音乐播放器**。这时会显示默认曲目列表中第一首曲目的详情。

   要使用屏幕上的图形化按钮 ▶、⏮、⏭ 或 ■，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

2. 要播放曲目，滚动至所需曲目，然后选择 ▶。

   要跳至下一首曲目的起始位置，选择 ⏭。要跳至上一首曲目的起始位置，选择两次 ⏮。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 52 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

要使当前曲目快退，选择并按住 。要使当前曲目快进，选择并按住 。请在到达所需位置后松开按键。

3. 要停止播放，请选择 。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳边。

音乐播放器设置

音乐播放器功能表中可能包括以下选项：

音量 — 要更改音量级别，请按左方向导航 (滚动) 键或右方向导航 (滚动) 键。

经蓝牙播放 — 使用蓝牙无线技术连接音频配件。

曲目列表 — 查看曲目列表中的全部曲目。要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**播放**。选择**操作** > **刷新全部曲目**或**更改曲目列表** — 刷新曲目列表 (例如在向列表中增加了新的曲目后) 或更改在手机中有若干曲目列表可用的情况下打开**音乐播放器**功能表时显示的曲目列表。

播放选项 > **随机播放** > **开** — 按随机顺序播放曲目列表中的曲目。选择**重复播放** > **当前曲目**或**全部曲目**可反复播放当前曲目或曲目列表中的全部曲目。

多媒体均衡器 — 打开多媒体均衡器设置组列表。请参见第 54 页的“均衡器”。

发送 — 通过彩信或蓝牙连接发送选定文件。

网页 — 连接与当前曲目相关的浏览器服务。仅当曲目包含服务地址时才可以使用此功能。

音乐下载 — 将音乐下载至手机。

存储状态 — 查看存储状态，如大致可用存储空间和已用存储空间。

■ 调频收音机

调频收音机使用的天线并不是手机的天线。您需要为手机连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常工作。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳边。

选择**功能表** > **影音天地** > **调频收音机**。要使用屏幕上的图形化按钮 、 、 或 ，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 53 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

储存广播电台

1. 要启动广播电台搜索，选择并按住 ◀◀ 或 ▶▶。要以 0.05 兆赫为间隔更改广播频率，请快速按 ◀◀ 或 ▶▶。
2. 要在第 1 至 9 号存储位置上储存广播电台，请按住相应的数字键。要在第 10 至 20 号存储位置上储存电台，快速按 1 或 2，然后按住所需数字键 (0 至 9)。
3. 输入广播电台的名称，然后选择**确认**。

收听广播

选择**功能表** > **影音天地** > **调频收音机**。要滚动至所需电台，请选择 ▲ 或 ▼，或可按兼容耳机上的遥控键。要选择广播电台的存储位置，请快速按相应的数字键。

选择**操作**，然后可以选择以下选项：

关闭收音机 — 关闭收音机。

音量 — 要更改音量级别，请按左方向导航 (滚动) 键或右方向导航 (滚动) 键。

储存电台 — 储存新的广播电台。

电台 — 选择已存广播电台列表。要删除或重新命名广播电台，请滚动至所需电台，然后选择**操作** > **删除电台**或**重新命名**。

扬声器或**耳机** — 使用扬声器或耳机收听广播。请保持耳机与手机的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线。

设定频率 — 输入所需广播电台的频率。

收听广播时，您仍可正常拨打或接听电话。通话时，收音机的音量会自动转为静音。

如果有应用软件正在使用分组数据或 HSCSD 连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。

■ 语音备忘

您可以录制语音、声音片段或当前通话内容。当您需要录制提及的姓名和电话号码以备稍后记录时，就会发现此功能很有帮助。

在使用数据通话或 GPRS 连接时，不能使用语音备忘功能。

录音

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘**。

   要使用屏幕上的图形化按钮 (● 、 ▮▮ 或 ■)，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 54 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

2. 要开始录音，选择 。要在通话中开始录音，选择**操作** > **录制**。当您录制通话内容时，通话各方会在大约每五秒钟听到一声微弱的蜂鸣声。在录制通话内容时，请将手机放在贴近耳朵的正常位置。
3. 要停止录音，选择 。录音会储存至**多媒体资料** > **录音**。
4. 要播放最后的录音，选择**操作** > **播放最后录音**。
5. 要使用蓝牙无线技术或彩信发送最后的录音，选择**操作** > **发送最后录音**。

录音列表

选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘** > **操作** > **录音列表**。这时会打开**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**录音**可查看录音列表。选择**操作**可在**多媒体资料**中查看文件选项。请参见第 49 页的“多媒体资料”。

■ 均衡器

您可以通过放大或缩小频段来控制使用音乐播放器时的音质。

选择**功能表** > **影音天地** > **均衡器**。

要启动一组设置，请滚动至所需均衡器设置组，然后选择**启动**。

要查看、编辑或重新命名选定设置组，请选择**操作** > **查看**、**修改**或**重新命名**。并非所有的设置组都支持编辑或重新命名。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 55 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

13. 事务管理器

■ 闹钟

您可以设置手机，使其在指定时间响铃。选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟**。

要设置闹钟提示，请选择**闹钟时间**，然后输入闹钟时间。要更改已设置的闹钟时间，请选择**开**。要设置手机以使其在每周的指定日期提示，请选择**重复闹钟**。

要选择闹钟铃声或将广播电台设为闹钟铃声，请选择**闹钟铃声**。如果选择广播电台作为闹钟铃声，请将耳机连接至手机。手机会以您最后收听的电台作为闹钟铃声，并通过扬声器播放。若取下耳机或关闭手机，则会以默认闹钟铃声取代广播。

要设置再响超时，请选择**再响超时**。

停止闹钟铃声

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁显示当前时间和**时间到！**。要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您让手机持续响铃一分钟或是选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在选定超时时间后继续。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

■ 日历

选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。

当日日期会以方框标出。选择**操作**，然后可以选择以下选项：

星期显示格式 — 以星期显示格式查看日历。

写备忘 — 写备忘。选择以下一种备忘类型：**会议**、**通话**、**生日**、**备注**或 **备忘录**，然后在选定备忘类型的栏位中输入相关信息。

选择日期 — 在日历中进入特定的日期。

转至今天 — 在日历中进入当日日期。

设置 — 设置日期、时间和日历的其他设置。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 56 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

进入待办事项 — 进入待办事项。

如果某日已设置了备忘，则当您进入日历时，该日日期会以加粗字体显示。要查看一日的全部备忘，请滚动至所需日期，然后选择**查看**。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择**操作** > **删除全部备忘**。

日历的日视图中的其他可能选项：删除、编辑、转存或重复备忘的选项；将备忘复制至另一日的选项；通过蓝牙无线技术发送备忘的选项；通过文字信息或彩信将备忘发送至其他兼容手机的日历中的选项。在**操作** > **设置**中，除能够设置日期和时间外，您还可以设置时区，日期和时间格式，日历备忘，预设显示格式及每星期开始的第一天。在**自动删除备忘**选项中，您可以设置手机，使其在指定时间后自动删除过期备忘。

备忘提醒

为备忘设置的提示时间一到，手机就会蜂鸣并显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘 ☎，则可以按通话键拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘，请选择**查看**。要使闹钟铃声暂停约 10 分钟，请选择**再响**。要停止闹钟铃声而不查看备忘，请选择**退出**。

农历

要使用农历，手机语言必须设置为中文。

在月视图中，突出显示的日期的农历信息会显示在屏幕的右上角。

要查看突出显示的日期的农历详情，请在月视图中选择**操作** > **农历**。

要搜索农历节日，请在农历视图中选择**节日**，输入春节的阳历年份，然后选择所需农历节日。

在农历视图中，选择**操作**，然后选择以下选项：

- **节气** — 搜索对应的阳历日期。输入阳历年份，然后选择所需节气内容。
- **阳历转农历** — 将阳历日期转换为农历日期。输入所需阳历日期。
- **农历转阳历** — 将农历日期转换为阳历日期。输入春节的阳历年份，然后输入所需农历日期。如果显示两个搜索结果，请选择所需结果。
- **转至今天** — 返回农历视图。

■ 待办事项

要为必须完成的任务储存待办事项，请选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 57 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

若尚未增加任何待办事项，则选择**增加**可增加待办事项；若已有待办事项，请选择**操作** > **增加**。输入待办事项，并为待办事项设置优先等级、截止期限和闹钟类型，然后选择**储存**。

要查看待办事项，请滚动至所需待办事项，然后选择**查看**。

您可以选择所需选项以删除选定待办事项，并可删除所有标记为已完成的待办事项。您也可以按优先等级或截止期限对待办事项排序；通过文字信息或彩信向另一部手机发送待办事项；将待办事项存为日历备忘；进入日历。

在查看待办事项时，您可以选择所需选项以修改待办事项的截止期限或优先等级，或将待办事项标记为已完成。

■ 备忘

要使用此应用软件来编写和发送备忘，请选择**功能表** > **事务管理器** > **备忘**。若尚未增加任何备忘，则选择**写备忘**可增加备忘；若已有备忘，请选择**操作** > **写备忘**。输入备忘，然后选择**储存**。

备忘的其他选项包括删除和编辑备忘等。在编辑备忘时，您还可以退出文字编辑器且不储存更改。您可以通过文字信息、彩信或蓝牙无线技术向其他兼容设备发送备忘。

■ 计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。

注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字，按**#**可输入小数点。选择**操作** > **加**、**减**、**乘**、**除**、**平方**、**平方根**或**更改正负号**。对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。对于加、减、乘、除运算，要求得结果，选择**等于**。根据需要，重复选择**操作**及所需选项。要进行新的计算，请选择并按住**清除**清除以前计算的结果。

货币换算

选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。要储存汇率，选择**操作** > **设定汇率**。从显示的选项中任选一个。输入汇率，按**#**以输入小数点，然后选择**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。要进行货币换算，请输入待换算的金额，然后选择**操作** > **换至本国货币**或**换至外币**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 58 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 定时器

选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。以时、分、秒格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。根据需要，您可以输入一段在到达指定定时时间时显示的备忘文字。要启动定时器，请选择**开始**。要更改定时时间，请选择**更改时间**。要停止定时器，选择**停止计时**。

如果定时时间已到，且手机处于待机状态，则手机会发出提示音，并会闪烁显示备忘 (如果已设置) 或**定时器时间到**。要停止闹铃，请按任意键。如果没有按任何按键，则闹铃将在约 30 秒后自动停止。要停止闹铃并删除备忘，请选择**退出**。要重新启动定时器，请选择**重计时**。

■ 秒表

您可以用秒表计时，测量分别计时或以圈计时。计时中，手机的其他功能仍可正常使用。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表**，然后可以选择以下选项：

分别计时 — 测量分别计时。要开始计时，请选择**开始**。需要测量分别计时时，选择**分别计**。要停止计时，请选择**停止**。要储存测量的时间，请选择**储存**。要重新开始计时，请选择**操作** > **开始**。新的时间将累计在前一个时间之上。要重新设定秒表且不储存以前的计时结果，请选择**操作** > **重新设定**。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

以圈计时 — 测量以圈计时。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

继续 — 查看已设置为在后台运行的秒表计时结果。

显示最后时间 — 如果尚未重新设定秒表，则选择此选项可查看最后测量的时间。

查看时间或**删除时间** — 查看或删除储存的时间。

■ 字典

在**字典**功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表** > **事务管理器** > **字典**。
2. 根据需要，切换至所需输入法。
3. 输入汉字或英文单词。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 59 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

4. 在显示的汉字或单词列表中滚动至所需汉字或单词，然后将其选中以查看翻译。

   要查看英文单词的同义词或反义词，选择**操作** > **同义词**或**反义词**。

   要查看所显示的汉字或单词列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译，请向左或向右滚动。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 60 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

14. 百宝箱

■ 游戏

您的手机软件中包括一些游戏。

开始游戏

选择**功能表** > **百宝箱** > **游戏**。滚动至所需游戏，然后选择**打开**。

有关游戏的相关选项，请参见第 60 页的“应用软件的其他选项”。

游戏下载

选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **下载** > **游戏下载**。这时将打开预设书签的列表。

仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

游戏设置

要设置游戏的声音、灯光和振动效果，请选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **应用软件设置**。

■ 收藏

您的手机软件中包含一些专为此款诺基亚手机设计的 Java 应用软件。

启动应用软件

选择**功能表** > **百宝箱** > **收藏**。滚动至所需应用软件，然后选择**打开**。

应用软件的其他选项

删除 — 从手机中删除应用软件或应用软件组。

详情 — 提供有关应用软件的附加信息。

更新版本 — 查看是否可从**网络**下载应用软件的新版本 (网络服务)。

网页 — 提供互联网网页中有关应用软件的更多信息或附加数据。此功能需网络支持。仅当互联网地址随应用软件提供时，此选项才会显示。

应用软件接入 — 限制应用软件接入网络。手机会显示不同的类别。如果适用，在每一类别中选择以下一种许可级别：**每次询问**，手机会在每次接入网络前请求确认；**仅第一次询问**，手机会在第一次尝试接入网络时请求确认；**总是允许**，允许接入网络；**不允许**，不允许接入网络。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 61 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

下载应用软件

您的手机支持 J2ME Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的手机兼容。

仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可以用不同方式下载新的 Java 应用软件：

选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **下载** > **应用软件下载**，这时将显示预设书签的列表。选择适当的书签以连接所需网页。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

使用游戏下载功能。请参见第 60 页的“游戏下载”。

使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用软件下载到手机内。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

新下载的应用软件可能不储存在**百宝箱**功能表中，而是储存在**游戏**功能表中。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 62 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

15. 网络

您可以使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务。

重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。

使用手机的内置浏览器，您可以浏览使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, xHTML) 编写网页的服务。网页的显示效果可能因屏幕大小不同而不同。您可能无法查看互联网网页上的全部详细内容。

本手机的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

■ 接入和使用服务

1. 储存您在接入所需服务时的必要服务设置。请参见第 62 页的“设置网络浏览的配置设置”。
2. 连接服务。请参见第 62 页的“连接服务”。
3. 开始浏览服务网页。请参见第 63 页的“浏览网页”。
4. 浏览完毕后，断开与服务的连接。要断开连接，请参见第 63 页的“浏览中选项”。

■ 设置网络浏览的配置设置

您可以通过配置信息从网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商处接收浏览网络的必要配置设置。请参见第 x 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入全部配置设置。请参见第 46 页的“配置设置”。

■ 连接服务

确保已启动了需要使用的服务的正确配置设置。

1. 要选择连接服务的必要设置，选择**功能表** > **网络** > **设置** > **配置设置**。
2. 选择**配置**。此时仅会显示支持浏览服务的配置。选择浏览服务的服务供应商，**预设**或**个人配置**。请参见第 62 页的“设置网络浏览的配置设置”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 63 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

3. 选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的浏览服务帐号。
4. 选择**显示终端窗口** > **确认**可在连接内联网时执行手动用户鉴权。

使用以下一种方式连接服务：

- 选择**功能表** > **网络** > **主页**；或在待机状态下按住 0。
- 要选择服务的书签，选择**功能表** > **网络** > **书签**。
- 要选择最后浏览的网址，选择**功能表** > **网络** > **最后浏览网址**。
- 要输入服务的地址，选择**功能表** > **网络** > **输入网址**。输入服务的地址，然后选择**确认**。

■浏览网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果选择了分组数据作为数据传送方式，则在浏览网页时，屏幕的左上角会显示 G。如果在分组数据连接中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则 表示分组数据连接已暂停 (保留)。通话结束后，手机会尝试恢复分组数据连接。

使用手机按键浏览网络

要浏览网页，请按任一方向导航 (滚动) 键。

要选择突出显示的内容，请按通话键，或可选择**选择**。

要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。要输入特殊字符，请按 *。

浏览中选项

您可以选择以下选项：

快捷操作 — 打开一个适用于特定网页的新选项列表。仅当网页包含快捷方式时，才可使用此选项。

主页 — 返回主页。

增加书签 — 将当前网页存为书签。

书签 — 进入书签列表。请参见第 64 页的“书签”。

选择地址 — 输入新服务的地址。

网页选项 — 显示适用于当前网页的选项列表。

历史记录 — 显示最近访问过的 URL 列表。

下载链接 — 进入可用下载服务列表。

其他选项 — 显示其他选项的列表。

重新下载 — 重新下载并刷新当前网页。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 64 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

退出 — 断开服务连接。

服务供应商还可能提供其他选项。

直接拨号

浏览器支持一些可以在浏览中使用的功能。例如，您可以拨打电话，在语音通话中发送双音多频音，或储存网页中的姓名和电话号码。

■ 书签

您可以将网页的地址作为书签储存在手机存储器中。

1. 在浏览时，选择**操作** > **书签**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **书签**。
2. 滚动至所需书签并将其选中，或按通话键以连接与书签相关联的网页。
3. 选择**操作**可查看、编辑、删除或发送书签；创建新书签；或将书签存至文件夹。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

接收书签

当您接到以书签形式发来的书签时，手机会显示**收到1个书签**。要查看收到的书签，请选择**显示**。

■ 外观设置

在浏览时，选择**操作** > **其他选项** > **外观设置**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **设置** > **外观设置**，然后选择以下选项：

文字换行 > **开** — 使屏幕上的文字自动换行。如果选择**关**，则文字将在一行结束时自动截断。

字体大小 — 设置字体大小。

显示图像 > **不显示** — 不显示网页中的图像。对于包含许多图像的网页而言，这样可以加快浏览速度。

提示 > **不安全连接提示** > **是** — 在浏览中，当安全连接变为不安全的连接时，手机会发出提示。

提示 > **不安全内容提示** > **是** — 当安全的网页包含不安全的内容时，手机会发出提示。尽管手机会发出提示，但并不保证连接一定是安全的。有关更多信息，请参见第 66 页的“浏览器安全机制”。

字符编码方式 > **内容编码方式** — 选择浏览器网页内容的编码方式。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 65 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

字符编码方式 > **Unicode (UTF-8)**
网址 > **开** — 使手机以 UTF-8 编码方式发送 URL 地址。当您访问外文网页时可能需要此设置。

Java 脚本 > **启动** — 启动 Java 脚本。

■保密设置

缓存数据

缓存数据是指网站在手机的缓冲存储中储存的数据。缓存数据会一直储存，直至您清除缓冲存储。请参见第 66 页的“缓冲存储”。

在浏览时，选择**操作** > **其他选项** > **安全选项** > **Cookie 设置**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **缓存数据**。要允许或禁止手机接收缓存数据，请选择**允许接收**或**不允许接收**。

在安全连接中执行脚本

您可以选择是否允许运行安全网页中的脚本。本手机支持无线标记语言脚本。

在浏览时，要允许运行脚本，请选择**操作** > **其他选项** > **安全选项** > **WML 脚本设置**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **在安全连接中执行 WML 脚本** > **允许接收**。

■服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息 (“推送”信息) (网络服务)。服务信息可以是通知 (如新闻摘要)，且它们可以包含文字信息或服务的网址。

当您收到服务信息时，要在待机状态下进入**服务信箱**，请选择**显示**。如果选择**退出**，则信息将被移入**服务信箱**。以后要进入**服务信箱**时，请选择**功能表** > **网络** > **服务信箱**。

要在浏览时进入**服务信箱**，请选择**操作** > **其他选项** > **服务信箱**。滚动至所需信息，若要启动浏览器并下载标记的内容，请选择**下载**。要显示服务通知的详细信息，或要删除服务信息，请选择**操作** > **详情**或**删除**。

服务信箱设置

选择**功能表** > **网络** > **设置** > **服务信箱设置**。

要设置是否接收服务信息，请选择**服务信息** > **开**或**关**。

要设置手机，使其仅接收由服务供应商认可的内容作者发送的服务信息，请选择**信息筛选** > **开**。要查看认可的内容作者的列表，请选择**可信频道**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 66 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

要设置手机，使其在收到服务信息时自动从待机状态启动浏览器，请选择**自动连接** > **开**。如果选择**关**，则当手机接到服务信息时，仅会在您选择了**下载**后才启动浏览器。

■ 缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请在浏览中选择**操作** > **其他选项** > **清除缓冲存储**；或可在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **清除缓冲存储**。

■ 浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功能，例如网上银行或在线购物。建立此类连接时，您不仅需要安全证书，还可能需要安全模块。安全模块可能包含在 SIM 卡中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

安全模块

使用安全模块可以为那些需要建立浏览器连接的应用软件提供更好的安全服务，并支持您使用数字签名。安全模块可能包含证书、私有密钥和公开密钥。证书已由服务供应商储存在安全模块中。

选择**功能表** > **网络** > **设置** > **保密设置** > **安全模块设置**，然后可以选择以下选项：

安全模块详情 — 显示安全模块的标签、状态、制造商和序列号。

模块 PIN 码请求 — 设置手机，使其在使用安全模块提供的服务时请求输入模块 PIN 码。输入模块 PIN 码，然后选择**开**。要禁用模块 PIN 码请求，请选择**关**。

更改模块 PIN 码 — 更改模块 PIN 码 (需安全模块支持)。请输入当前的模块 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

更改签名 PIN 码 — 更改使用数字签名时的签名 PIN 码。选择需要更改的签名 PIN 码。请输入当前的签名 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

另请参见第 ix 页的“密码”。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 67 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

证书

重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

共有三种证书：服务器证书、授权证书和用户证书。您可以从服务供应商处获得这些证书。服务供应商也可能将授权证书和用户证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **授权证书**或**用户证书**。

如果手机和内容服务器之间的数据传输是加密且安全的，则在连接中会显示安全指示符号 。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，就可以使用手机签署数字签名。使用数字签名就像在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为**读取**，且数字签名图标 是否显示。

如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏，此时，请不要输入任何个人数据，如签名 PIN 码。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 68 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。输入签名 PIN 码 (请参见第 ix 页的“密码”)，然后选择**确认**。数字签名图标随即消失，且服务可能显示一条确认购买的信息。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 69 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

16. SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供一些能够访问的附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则依赖于 SIM 卡。

注意：请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **SIM 更新提示** > **显示**，则当您使用 SIM 卡服务时，手机会显示与网络之间传送的确认信息。

使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 70 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

17. PC 连接

■ 诺基亚 PC 套件

当您通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的 PC 时，就可以收发电子邮件和接入互联网。您可以将手机与多种 PC 连接软件和数据通信应用软件搭配使用。

使用诺基亚 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务) 间同步通讯录、日历、待办事项和备忘。

您可以在随手机提供的 CD-ROM 光盘上找到有关诺基亚 PC 套件的更多信息，并可经由诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn) 找到更多信息，如可下载文件。

■ 分组数据、HSCSD 和 CSD

通过手机，您可以使用分组数据、HSCSD (高速电路交换数据) 和 CSD (电路交换数据，GSM 数据) 服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。

使用 HSCSD 服务比普通的语音或数据通话更为消耗电池的电量。因此，在数据传输过程中，您可能需要为手机连接充电器以及时充电。

请参见第 42 页的“分组数据”。

■ 数据通信应用软件

有关使用数据通信应用软件的更多信息，请参见随应用软件提供的文档。

因为在连接计算机时拨打或接听电话可能会使操作中断，所以请避免这种情况。

要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 71 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

18. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的“+”极和“-”极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 72 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

19. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

有关与本型号手机相兼容的配件信息，请参见 http://www.nokia.com.cn。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器及配件。使用其他类型的电池、充电器及配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电源

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BP-6X	锂电池	上限约为 2 小时 45 分钟	上限约为 10 天

* 上述标注的时间通常为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 73 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

20.维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 不要使坚硬的或有尖角的材料接触屏幕。耳环或珠宝等物体可能划伤屏幕。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据 (如通讯录和日历备忘) 制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 74 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

21. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应遵循以下建议：

- 总是应保持手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 75 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

■ 飞机

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

■ 紧急呼叫

重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 76 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。

   有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当手机处于离线或航班情景模式下时，您必须先切换至其他情景模式以启动手机功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 77 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.36 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (http://www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (http://www.nokia.com) 查询产品信息。

制造商有限保证

请注意：本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装 (“产品”) 中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换 (除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) (“中国”) 销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期 (下称“保证期”)：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件 (无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售) 的保证期为十二 (12) 个月；

b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及

c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线 (如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率) 和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品 (或受影响的部件)；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证 (如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损 (包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用， c) 由于粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用)，和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 80 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

How to obtain an English Nokia 8800 Sirocco User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 8800 Sirocco Sales Package.

To obtain a Nokia 8800 Sirocco User Guide in English, please kindly download it from: http://www.nokia.com.cn/englishUG

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 81 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

索引

字母

SIM 卡
  信息 19
SIM 卡中的安全模块 66

A

安全 vi, 74

B

百宝箱 60
保密
  密码 ix
  设置 46, 67
  数字签名 67
备忘 57
本机号码 36
壁纸 38, 39

C

彩信 19, 20
查找
  姓名和电话号码 33
充电器插孔 5

D

待办事项 56
待机状态 6
单键拨号 9, 36
导航 (滚动) 键 40
电池 1, 71, 72
电池信息
  种类 72
电量 6
电源
  按键 3, 5
  节电 6
电子名片 35
电子邮件应用软件 23
定时器 58
定位信息 37
短信息电邮 18
多媒体资料 49

F

范本 19
分组数据 42, 70
服务信箱 65
附件设置 45

G

个性化选择 38
广播信息 29

H

航班
  模式 7
航班模式
  查询 45
呼叫
  等待 10
缓冲存储 66
缓存数据 65
恢复出厂设置 47

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 82 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

J

即时信息 25
计算器 57
键盘锁 (键盘保护) 7
节电保护 39
结束键 5
解锁键盘 7
紧急呼叫 75
均衡器 54

K

开机和关机 3
快捷方式 6

L

蓝牙 41
联系信息 xi
铃声 38
浏览
  保密 65
浏览器 62
  安全机制 66
  安全模块 66
流媒体服务 51

M

媒体播放器 51
密码 ix
  PIN 码 ix
  PUK 码 x
  保密 ix
秒表 58

N

闹钟 55
农历 56
诺基亚 PC 套件 70
诺基亚联系信息 xi
诺基亚支持和联系信息 xi

P

配置设置 46
屏幕保护图案 39

Q

情景模式 38

R

日历 55
日期设置 39

S

设置
  蓝牙 42
  日期 39
  时间 39
  时钟 39
  照相机 51
声控
  拨号 9
  命令 40
声音信息 22
时间设置 39
时钟设置 39
事务管理器 55
手机设置 45

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 83 Friday, August 18, 2006 5:35 PM

书签 64
数据
  传输 43
  通信 70
数字签名 67
睡眠模式 39
锁定键盘 7

T

天线 4
调频收音机 52
通话
  按键 5
  记录 37
通话记录 37
通话组 29, 35
通讯录 33
  复制 34
  快速查找 33
同步 43, 44
图像大小 31

W

网络 62
网络标志 39
网络服务 vii
网络命令编辑器 30
维护 73
维修服务 xi
未接来电 37
文件夹 23

X

下载
  电子邮件 24
  应用软件 61
  游戏 60
下载内容 x
限制密码 x
信号强度 6
信息
  长度指示符号 18
  计数器 37
  模板 23
选择键 5

Y

已拨电话 37
已接来电 37
音乐播放器 51
游戏 60
语音
  信息 29
语音备忘 53
原厂配件 72
运营商标志 6

Z

照相机 50
  设置 51
  效果 51
证书 67
证书信息 (比吸收率) 77
支持 xi
指示符号 7
制造商有限保证 78
主题元素 38
字典 58

9249931_8800 Sirocco_zh_cn.fm Page 84 Friday, August 18, 2006 5:35 PM